



Podręcznik użytkownika drukarki

VP Columbia

Wersja: 20160613

Spis treści

I. Wprowadzenie	4
A. Przedmowa	4
B. Oświadczenia o zgodności	5
C. Instrukcje bezpieczeństwa	7
II. Informacje ogólne	8
A. Dane techniczne drukarki	8
B. Technologia TigerPlus	9
C. Zgodność z systemami	9
III. Instalowanie drukarki	10
A. Rozpakowanie	10
B. Podłączanie przewodów	11
C. Instalacja oprogramowania	13
IV. Właściwości drukarki	17
A. Wprowadzenie	17
B. Właściwości drukarki	17
C. Preferencje drukowania	27
V. Panel sterujący	36
A. Funkcje przycisków	36
B. Menu panelu sterującego	37
C. Stan i alarmy drukarki	39
VI. Obsługa papieru	41
A. Ładowanie papieru	41
B. Zacięcie papieru	41
VII. Brail - tłumaczenie i drukowanie	44
A. Viewplus Tiger Software Suite	44
B. Czcionki	44
C. Matematyka i brail	45
D. Drukowanie	45
VIII. Pakiety oprogramowania	46
A. Pakiety oprogramowania	46
IX. Szkolenia, gwarancja, konserwacja i pomoc techniczna	47

A. Szkolenia.....	47
B. Utrzymanie	47
C. Wsparcie.....	47
D. Gwarancja	47

I. Wprowadzenie

A. Przedmowa

Drukarka VP Columbia

Podręcznik użytkownika

Gratulujemy zakupu drukarki brajlowskiej i grafiki dotykowej VP Columbia! Ten podręcznik zawiera podstawowe informacje o tej drukarce.

Urządzenie VP Columbia drukuje dwustronnie tekst brajlowski i umożliwia dołączanie jednostronnej grafiki dotykowej.

Drukarki ViewPlus wykorzystują standardowe sterowniki drukarek systemu Windows do łączenia tekstu z grafiką w programach głównego nurtu takich jak MS Office Word i Excel. Ustawienia i preferencje drukowania dostosowuje się na komputerze. Wydrukowane dokumenty wyglądają dokładnie tak, jak pojawiają się na ekranie.

Drukarki ViewPlus są zgodne produktami firm trzecich, np. z programami do tłumaczenia na brajla Duxbury i RTFC. Można na nich drukować notatników brajlowskich.

Oprogramowanie Tiger Software Suite podnosi na nowy poziom tłumaczenie na brajla i grafikę dotykową. Tiger Formatter to dodatek firmy Microsoft zawierający zaawansowane narzędzia do tłumaczenia i drukowania. Tiger Designer umożliwia podstawową edycję dokumentów na potrzeby szybkiego rysowania i drukowania brajlem. Translator służy jako podstawowe narzędzie do tłumaczenia dla prawie wszystkich programów Windows, w tym dla PowerPoint i Corel Draw.

Po aktualne informacje proszę zaglądać na stronę firmy ViewPlus Technologies, Inc. pod adresem: <http://www.ViewPlus.com>

VP Columbia - numer produktu:

VPTT2113-01

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

B. Oświadczenia o zgodności**Oświadczenie FCC o zgodności (USA)**

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, w nawiązaniu do części 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC). Podczas działania urządzenia spełnione są 2 następujące warunki:

1. urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń,
2. urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zalecane jest podjęcie prób usunięcia zakłóceń za pomocą jednej z następujących metod:
 - Zmiany kierunku lub położenia anteny odbiorczej radia lub telewizora.
 - Zwiększenia odległości między urządzeniem a odbiornikiem radiowym lub telewizyjnym.
 - Podłączenia urządzenia do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik radiowy lub telewizyjny.
 - Skontaktowania się ze sprzedawcą lub z doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ostrzeżenia FCC: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Używanie nieekranowanego przewodu łączącego przywołanym urządzeniem jest zabronione.
- Długość przewodu zasilającego musi wynosić 3 metry (10 stóp) lub mniej.

Urządzenie to jest także przeznaczone do podłączania do systemów dystrybucji technologii informacyjnych.

Oświadczenie o zgodności (Kanada)

Niniejsze urządzenie cyfrowe jest zgodne ze standardową kanadyjską normą ICES-003.

Oświadczenie o zgodności (Niemcy)

Zaświadczenie producenta / importera: Niniejszym zaświadcza się, że drukarka odpowiada klasie 3. GSGV, 18.01.1991 klasyfikacji poziomu hałasu maszynowego: poziom natężenia dźwięku wynosi 70 dB (A) lub mniej, pomiar EN27779-1991.

Oświadczenie o zgodności (Europa)

Ostrzeżenie: Produkt ten spełnia wymagania dotyczące zakłóceń określone w normie EN 55032. W środowisku domowym produkt ten może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może być wymagane podjęcie odpowiednich kroków.

Oświadczenie o zgodności (Korea)

Urządzenie to jest zgodne wymaganiami CISPR32.

Międzynarodowe oświadczenie o zgodności



EN 55032:2012, klasa B	Numer wydania
EN 55024:2010	Charakterystyki odporności
EN 61000-3-2:2014	Harmoniczne linii zasilającej
EN 61000-3-3:2013	Migotanie linii zasilania
EN 55024:2010	Wyładowania elektrostatyczne
EN 55024:2010	Odporność na promieniowanie
EN 55024:2010	Moc elektryczna - przejściowa / impulsowa
EN 55024:2010	Buksowanie
EN 55024:2010	Odporność na przewodzenie
EN 55024:2010	Odporność na pole magnetyczne
EN 55024:2010	Przerwy napięcia wejściowego / DIPS

C. Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem drukarki brajlowskiej proszę przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa. Ponadto proszę przestrzegać ostrzeżeń i instrukcji znajdujących się na samej drukarce.

- Nie umieszczać drukarki na niestabilnej powierzchni.
- Nie umieszczać drukarki w pobliżu grzejnika ani innego źródła ciepła.
- Nie blokować ani nie zakrywać szczelin ani otworów w obudowie drukarki, nie wsuwać żadnych przedmiotów przez te szczeliny.
- Używać wyłącznie typów źródeł zasilania wskazanych na etykiecie drukarki.
- Wszelki sprzęt podłączać do prawidłowo uziemionych gniazdek elektrycznych.
- Nie używać postrzępionego ani uszkodzonego przewodu zasilającego.
- Używanie przedłużacza do drukarki nie jest zalecane.
- Przed czyszczeniem odłączyć drukarkę od źródła zasilania. Czyścić ją tylko wilgotną szmatką.
- Nie wlewać do drukarki żadnych płynów.
- Poza wykonywaniem czynności wyraźnie wyjaśnionych w podręczniku użytkownika nie naprawiać drukarki samodzielnie.
- Regulować tylko te elementy sterujące, które zostały opisane w instrukcji obsługi.
- W następujących przypadkach odłączyć drukarkę od źródła zasilania i zwrócić się do wykwalifikowanego personelu serwisowego:
 - Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
 - Jeśli do drukarki dostał się płyn.
 - Jeśli drukarka została upuszczona lub jej obudowa jest uszkodzona.
 - Jeśli drukarka nie działa prawidłowo lub wykazuje wyraźną zmianę wydajności.

II. Informacje ogólne

A. Dane techniczne drukarki

Prędkość drukowania	Do 120 CPS, druk dwustronny 400 PPH (papier A4)
Rozdzielczość grafiki dotykowej	100 DPI
Gęstość drukowanych punktów	Do 17 DPI
Wysokości punktów w grafice dotykowej	7 wysokości reprezentujących kolory
Wysokości punktów brajlowskich	3 wysokości do wyboru
Metoda podawania papieru	Podawanie od tyłu za pomocą traktora
Szerokość papieru	od 176 do 292 mm (od 7 do 11,5 cali)
Gramatura papieru	Regulowana dla różnych nośników od 90 g/m ² (papier do drukarki) do 200 g/m ² (gruby papier brajlowski)
Zasilanie	Napięcie: od 100 do 240 VAR (± 10%), częstotliwość: 50 / 60 Hz (± 3%)
Pobór mocy	Tryb czuwania: 10 w Przeciętne drukowanie < 130 w Intensywne drukowanie: < 185 w
Bezpiecznik	5 A, 250 V powolne uderzenie z długim opóźnieniem lag 5 x 20 mm
Wymiary drukarki • Szerokość • Głębokość • Wysokość • Waga	557 mm (21.9 cali) 275 mm (10.8 cali) 158 mm (6.2 cali) 9 kg (19.8 funtów)
Możliwość połączenia	USB i Ethernet
Warunki pracy • Temperatura pracy • Temperatura przechowywania • Wilgotność względna	od 15 do 35° C (od 59 do 95° F) od -40 do 70° C (od -4 do 158° F) 20 to 80% RH (bez kondensacji)
Akustyka	< 75 dBA per ISO 7779

B. Technologia TigerPlus

System TigerPlus Braille zaimplementowany w VP Columbia pozwala na umieszczanie punktów na dotykowych wydrukach z precyzją 100 DPI. Fizyczna wielkość punktów pozwala na umieszczanie ich obok siebie z maksymalną gęstością 17 DPI. Rzeczywista gęstość punktów może się zmieniać, by tworzyć możliwie najlepszą reprezentację kształtów na dotykowym wydruku.

Zaletą systemu TigerPlus Braille w porównaniu tradycyjnym systemem Tiger Braille jest możliwość umieszczania punktów w zmiennych odległościach z rozdzielczością 100 DPI. Dzięki temu drukarka zapewnia specjalne ustawienie, które nie jest dostępne w innych modelach drukarek ViewPlus, a mianowicie ustawienie odstępów między punktami brajlowskimi w jednym z pięciu międzynarodowych standardów brajla:

1. Marburg Medium (niemiecki), równoważny tradycyjnemu systemowi Tiger Braille
2. Standard Biblioteki Kongresu Amerykańskiego
3. Standard amerykańskiej National Library for the Blind
4. Standard japoński - Micro Braille
5. Standard koreański

Dodatkowo oprócz używania tych standardów można drukować tak zwanym systemem Jumbo Braille przy użyciu oprogramowania Tiger Software Suite (TSS) w Wordzie lub Excelu. Drukując z notatnika brajlowskiego w trybie zgodności ze starszymi urządzeniami, Jumbo Braille można wybrać w opcjach odstępów brajlowskich w Ustawieniach urządzenia (patrz sekcja IV.B.).

C. Zgodność z systemami


Sterownik systemu Windows dla drukarki Columbia jest zgodny z systemami operacyjnymi od Windows 7 do bieżącej wersji dla systemów 32- i 64-bitowych. Sterownik Windows umożliwia drukowanie na drukarce Columbia praktycznie z dowolnego programu działającego w systemie Windows. Więcej informacji na temat instalacji sterownika drukarki znajduje się w rozdziale III.C.

Sterownik drukarki Columbia jest także dostępny dla systemu Mac OS 10.9. Instalacja sterownika drukarki umożliwia korzystanie z czcionek brajlowskich do tłumaczenia na alfabet Braille'a bez skrótów brajlowskich, jak to opisano w rozdziale VII.B w odniesieniu do czcionek systemu Windows instalowanych ze sterownikiem drukarki.


III. Instalowanie drukarki

A. Rozpakowanie

- Proszę wyjąć z opakowania drukarkę i wszystkie jej akcesoria. Oprócz drukarki opakowanie powinno zawierać przewód zasilający, przewód USB, instrukcję instalacji w brajlu, nośnik pamięci USB zawierający sterownik drukarki, podręcznik użytkownika oraz pozostałą dokumentację.
- Proszę sprawdzić, czy drukarka ViewPlus i jej opakowanie nie ma uszkodzeń. Jeśli widoczne jest zauważalne uszkodzenie, proszę niezwłocznie zgłosić ten fakt dostawcy produktu ViewPlus.
- **Proszę zachować opakowanie i materiał użyty do pakowania.** Materiał użyty do pakowania musi być ponownie użyty, gdy drukarka jest wysyłana do naprawy gwarancyjnej.
- Proszę usunąć śrubę blokady transportowej, otwierając górną pokrywę drukarki i wykręcając śrubę, jak to pokazano na poniższym rysunku. Proszę przechowywać śrubę blokady za metalowym zatrzaskiem w ramce z prawej strony drukarki, jak pokazano na drugim rysunku poniżej.

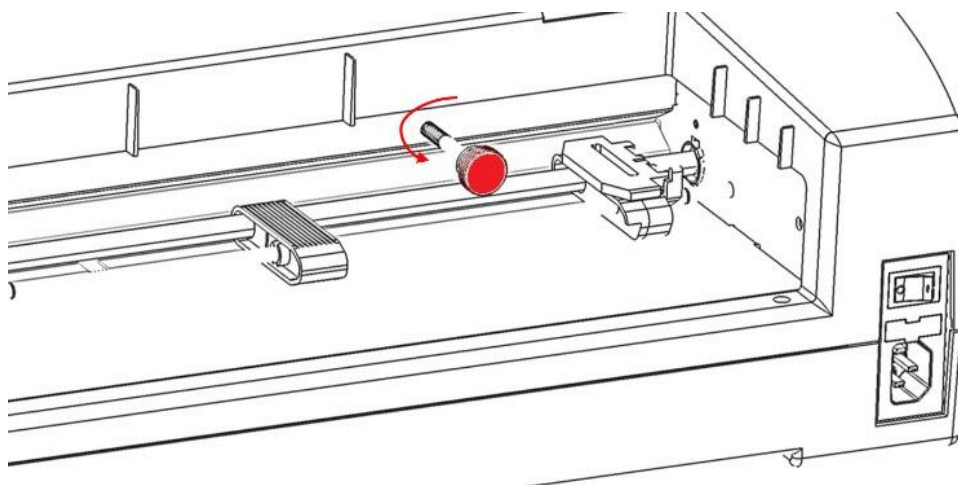

Rysunek 1. Śruba blokująca wózek podczas transportu.

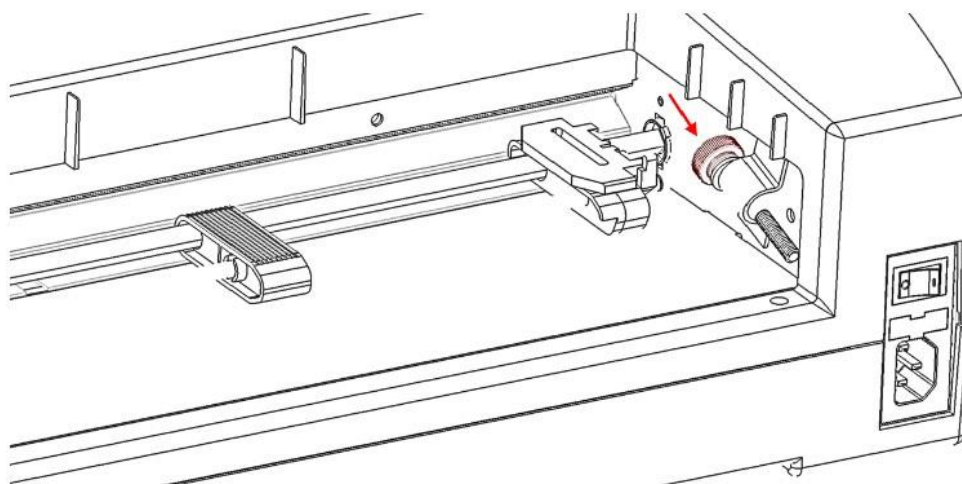

Rysunek 2. Sposób przechowywania śruby blokady transportowej.

- **Przed zapakowaniem drukarki do wysyłki proszę ponownie prawidłowo zainstalować śrubę blokującą wózek do transportu!** Proszę upewnić się, że śruba jest poprawnie zamontowana oraz że drukarka jest zabezpieczona do transportu specjalnymi nasadkami piankowymi VP Columbia na końce. W przeciwnym razie gwarancja będzie unieważniona.
- Jeśli podczas transportu wystąpi szkoda, większość firm spedycyjnych wymaga do jej uznania użycia oryginalnego opakowania i materiałów do pakowania.
- Aby kontynuować instalowanie drukarki, proszę wykonywać instrukcje instalacji drukarki VP Columbia zawarte w pozostałych materiałach.

B. Podłączanie przewodów

Podłączanie zasilania

Z tyłu drukarki VP Columbia znajduje się moduł zasilania z gniazdem zasilania, włącznikiem / wyłącznikiem oraz komorą na bezpiecznik. Naklejka nad modulem zasilania informuje, jaki bezpiecznik jest wymagany. Jeśli drukarka nie włącza się, może być konieczna wymiana bezpiecznika.



Rysunek 3. Moduł zasilania z tyłu drukarki.

Proszę wetknąć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda zasilania drukarki VP Columbia, a drugi koniec przewodu zasilającego do uziemionego gniazda elektrycznego lub listwy przeciwprzebieciowej (zalecana).

Proszę włączyć drukarkę, wciskając przełącznik zasilania na pozycję "I". Pozycja "I" przełącznika jest skierowana w lewą stronę, gdy patrzy się na przód drukarki.


Przewód do transmisji danych

W zestawie znajduje się przewód danych USB do drukarki. By go użyć, proszę wetknąć jego kwadratowy koniec do odpowiedniego portu drukarki. Port USB jest środkowym z trzech gniazd umieszczonych z prawej strony na dole urządzenia, gdy patrzy się na nie od przodu. Prostokątny koniec przewodu danych USB proszę wetknąć do portu USB komputera.

Można również użyć przewodu LAN, by podłączyć ViewPlus Columbia do sieci komputerowej. Przewód LAN nie został dołączony do drukarki Columbia. Aby użyć tej metody połączenia, proszę wetknąć jeden koniec przewodu LAN do portu znajdującego się najbardziej z tyłu drukarki, patrząc na nią od przodu, a drugi jego koniec do sieciowego portu danych.

Gniazdo wyjścia audio

Trzecie gniazdo przyłączeniowe znajdujące się najbardziej z przodu drukarki spośród trzech gniazd z prawej strony na dole to wyjście audio. Aby odbierać komunikaty dźwiękowe, m. in. komunikaty o stanie, pozycje wewnętrznego menu i wewnętrzne komendy, jak również komunikaty o błędach, proszę podłączyć głośnik z własnym zasilaniem. Głośnik musi być zasilany, ponieważ drukarka nie ma wbudowanego wzmacniacza audio.

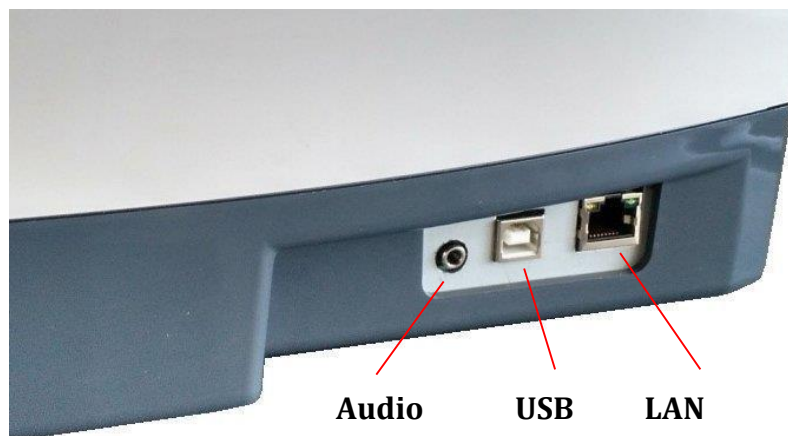

Rysunek 4. Trzy gniazda z prawej strony drukarki.

C. Instalacja oprogramowania

Do drukarki VP Columbia dołączony jest nośnik pamięci flash USB zawierający sterowniki drukarek dla Windows oraz pakiet ViewPlus Tiger Software Suite (TSS).

UWAGA: PROSZĘ NIE PODŁĄCZAĆ DRUKARKI DO KOMPUTERA PODCZAS INSTALACJI STEROWNIKA DLA WINDOWS LUB WYŁĄCZYĆ JĄ, JEŚLI JEST JUŻ PODŁĄCZONA.

Proszę uruchomić Instalatora sterownika z nośnika USB albo pobrać aktualny sterownik drukarki Columbia ze strony firmy ViewPlus www.viewplus.com. Proszę wykonywać instrukcje programu instalacyjnego.



Rysunek 5. Ekran powitalny instalatora sterownika drukarki.

Jeśli pożądana jest instalacja sieciowa drukarki Columbia, proszę zatrzymać się na ekranie z pytaniem, czy uruchomić narzędzie do instalacji sieciowej i NIE klikać "Zakończ" do momentu, gdy drukarka jest podłączona i włączona.



Rysunek 6. Ekran instalacji sieciowej sterownika drukarki.

Jeśli instalacja sieciowa nie jest wymagana, proszę zakończyć instalację sterownika. Jeśli jest wymagana, proszę NIE klikać przycisku Zakończ na ostatnim ekranie instalatora sterownika. W obu przypadkach proszę teraz podłączyć drukarkę do komputera za pomocą USB i włączyć ją. System powinien automatycznie wykryć drukarkę i dodać ją do panelu sterowania w aplecie "Urządzenia i drukarki".

System Windows może nie wykryć drukarki przy pierwszej próbie podłączenia. W takim przypadku proszę odłączyć wtyczkę i wetknąć ją ponownie do tego samego portu USB komputera. Jeśli Windows nadal nie będzie wykrywał drukarki, proszę użyć innego portu USB.

W przypadku instalacji sieciowej proszę podłączyć przewód sieci lokalnej LAN do drukarki po jej wykryciu, jako drukarki lokalnej podłączonej przez USB. Przed kliknięciem przycisku "Zakończ", proszę upewnić się, że pole wyboru "Uruchom narzędzie do instalacji sieciowej" jest zaznaczone na ostatnim ekranie instalatora sterownika. Połączenie sieciowe dla urządzenia powinno teraz zostać automatycznie zainstalowane.

Narzędzie instalacji drukarki sieciowej można także uruchomić niezależnie od instalatora sterownika z menu Start systemu Windows w folderze programów ViewPlus.

Po pomyślnym zainstalowaniu sterownika drukarki VP Columbia można zainstalować pakiet ViewPlus Tiger Software Suite z dołączonego nośnika flash USB, postępując zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego. Aby używać oprogramowanie Tiger Software Suite (TSS), proszę przeczytać podręcznik użytkownika TSS.

Usuwanie sterownika drukarki i urządzenia

Aby usunąć aplikację Sterownik drukarki VP Columbia z komputera, można albo ponownie uruchomić program instalacyjny sterownika drukarki, który zaoferuje opcję usunięcia sterownika, albo użyć opcji Odinstaluj w aplecie "Programy i funkcje" panelu sterowania systemu Windows lub w zakładce "Aplikacje i funkcje" w ustawieniach systemu Windows.

Usunięcie wystąpienia drukarki Columbia z listy "Urządzenia i drukarki" w panelu sterowania nie spowoduje usunięcia sterownika drukarki z komputera, a jedynie usunięcie jej wystąpienia przypisanego do określonego portu.

Niekiedy system Windows automatycznie dodaje wystąpienia tego samego urządzenia do listy "Urządzenia i drukarki" w panelu sterowania i nagle mamy Kopię 1 lub kolejne tej samej drukarki. Jeśli nie jest to pożądane i są problemy z poprawnym przypisaniem zadań drukowania do nazwy drukarki, proszę po prostu odłączyć drukarkę Columbia i usunąć wszystkie drukarki Columbia z listy "Urządzenia i drukarki" w panelu sterowania, po czym ponownie podłączyć drukarkę. System Windows powinien wówczas automatycznie dodać jedno wystąpienie drukarki i przypisać je wtedy do właściwego portu.

IV. Właściwości drukarki

A. Wprowadzenie

Sterownik drukarki ViewPlus używa standardowego interfejsu sterowników drukarek Windows, by zapewnić użytkownikom dostęp do opcji ustawień drukarki ViewPlus z komputera lokalnego lub pracującego w sieci. Właściwości drukarki są dostępne w aplecie "Urządzenia i drukarki" w panelu sterowania systemu Windows. Proszę wybrać VP Columbia z listy drukarek i przejść do właściwości drukarki z menu kontekstowego. Właściwości drukarki zawierają ogólne ustawienia urządzenia związane z możliwościami połączenia, udostępnianiem i bezpieczeństwem, jak również specyficzne dla drukarek ViewPlus ustawienia dotyczące działania w trybie zgodności ze starszymi urządzeniami i zawierające procedury serwisowe. Zwracamy uwagę na to, że te opcje są aktywne tylko wówczas, gdy drukarka Columbia jest podłączona do komputera i włączona.

Proszę zawsze wciskać przycisk "Zastosuj", aby zmiany zostały wysłane do urządzenia.


B. Właściwości drukarki

Zakładka Ustawienia urządzenia

Ustawienia urządzenia są właściwościami przechowywanymi w pamięci wewnętrznej drukarki. Dlatego drukarka musi być podłączona i włączona. Aby zmiany zostały zastosowane, zawsze po ich wprowadzeniu proszę kliknąć przycisk Zastosuj. Na potwierdzenie otrzymania zmienionych ustawień drukarka wydaje pojedynczy sygnał dźwiękowy.

Ustawienia znajdujące się w zakładce Ustawienia urządzenia sterują wyjściem drukarki podczas drukowania z programów, które nie wykorzystują sterownika drukarki Windows, w tym z niektórych programów brajlowskich i notatników brajlowskich. Niektóre z tych ustawień są również dostępne za pośrednictwem elementów panelu sterującego drukarki bez konieczności podłączania do niej komputera z systemem Windows. Więcej informacji o menu panelu sterującego znajduje się w rozdziale V.D.

Proszę spojrzeć na poniższy rysunek zakładki Ustawienia urządzenia okna właściwości drukarki VP Columbia. Aby dokonać wyboru, proszę zapoznać się z poniższymi opisami.

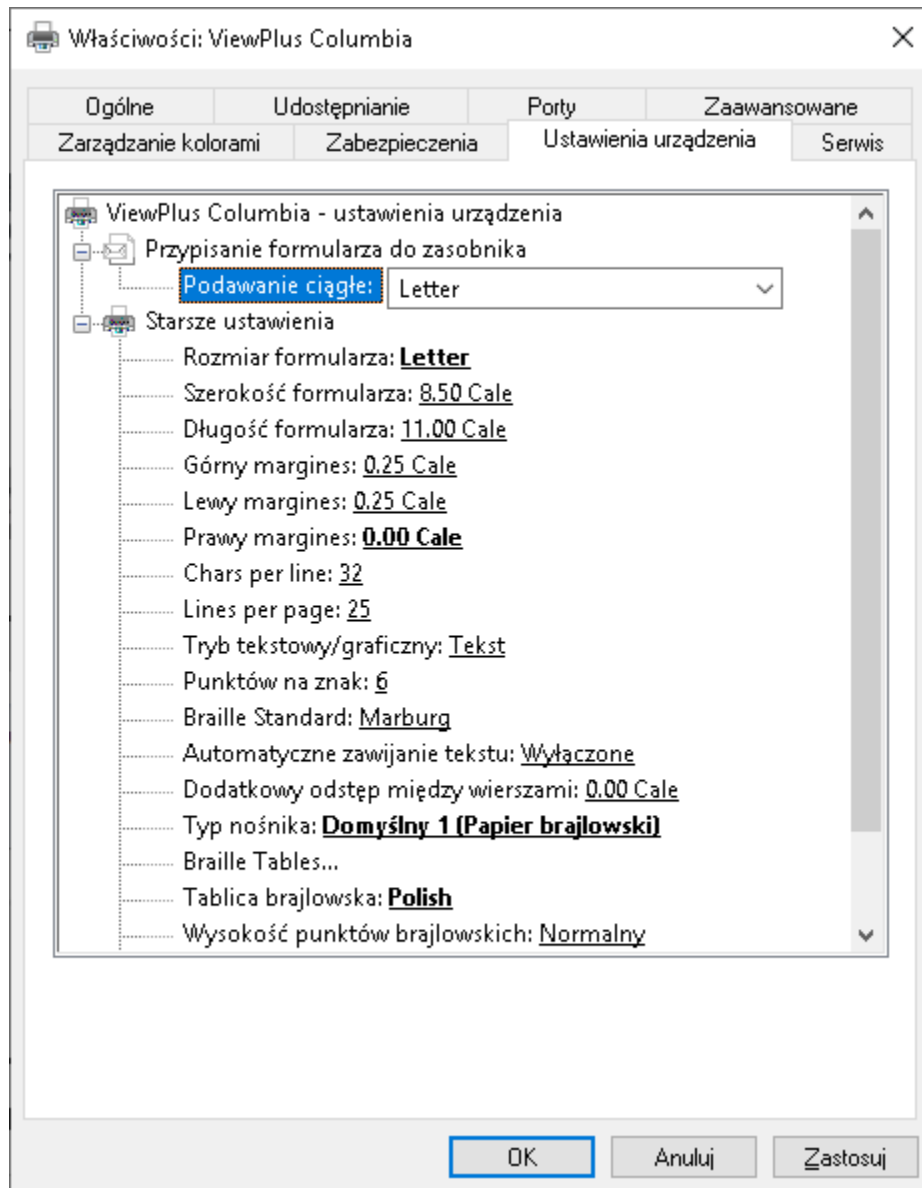

Rysunek 7. Zakładka Ustawienia urządzenia.

- **Przypisanie strony papieru do podajnika**

Podawanie za pomocą traktora: pierwsza sekcja zakładki Ustawienia urządzenia ukazuje przypisanie podajnika drukarki Columbia. Ten element można zignorować, gdyż jest to domyślny element systemu Windows, który nie może być ukryty, ale nie ma żadnego znaczenia dla drukowania.

- **Ustawienia dla starszych urządzeń**

Rozmiar formularza: tu wybiera się standardowy rozmiar strony papieru, albo "Własny", aby określić własny rozmiar strony.

Szerokość formularza: pole to zawiera szerokość strony papieru. Dla standardowych rozmiarów strony pole to jest tylko informacyjne. Jeśli rozmiar strony jest ustawiony na własny, pole to jest edytowalne.

Długość formularza: pole to zawiera długość strony papieru. Dla standardowych rozmiarów strony pole to jest tylko informacyjne. Jeśli rozmiar strony jest ustawiony na własny, pole to jest edytowalne.

Górny margines: tu ustawia się górny margines, który będzie stosowany podczas drukowania w trybie zgodności ze starszymi urządzeniami.

UWAGA: W PRZYPADKU DRUKOWANIA Z APLIKACJI WYSYŁAJĄCEJ DO DRUKARKI INFORMACJE O MARGINESACH, PROSZĘ USTAWIAĆ GÓRNY MARGINES NA 0.

Lewy margines: tu ustawia się lewy margines, który będzie stosowany podczas drukowania w trybie zgodności ze starszymi urządzeniami.

UWAGA: W PRZYPADKU DRUKOWANIA Z APLIKACJI WYSYŁAJĄCEJ DO DRUKARKI INFORMACJE O MARGINESACH, PROSZĘ USTAWIAĆ LEWY MARGINES NA 0.

Prawy margines: tu ustawia się prawy margines, który będzie stosowany podczas drukowania w trybie zgodności ze starszymi urządzeniami.

UWAGA: DO DRUKOWANIA DWUSTRONNEGO PROSZĘ USTAWIAĆ LEWY I PRAWY MARGINES ZGODNIE Z WYMAGANIAM I USTAWIEŃ DLA PRZEDNIEJ STRONY. JEŚLI LEWY I PRAWY MARGINES SĄ USTAWIONE NA RÓŻNE WARTOŚCI, MARGINESY BĘDĄ TRAKTOWANE, JAKO MARGINESY NA OPRAWĘ, CO OZNACZA, ŻE NA TYLNEJ STRONIE BĘDĄ ONE LUSTRZANE. W REZULTACIE WARTOŚCI MARGINESÓW OD KAŻDEJ KRAWĘDZI PAPIERU BĘDĄ TAKIE SAME PO OBU STRONACH.

Tryb tekst / grafika: jeśli dokument drukowany ze starszego urządzenia, zawiera tekst, proszę wybrać tryb tekstowy. Jeśli dokument zawiera grafikę, proszę wybrać tryb graficzny. Spowoduje to usunięcie odstępów między wierszami brajlowskimi, by punkty mogły być drukowane na równej siatce.

Liczba punktów na znak: tu wybiera się 6 lub 8 punktów na znak.

Standard brajla: tu wybiera się odstępy między punktami w tekście brajlowskim. Rozwijalna lista zawiera następujące standardy: Marburg, standard Biblioteki Kongresu Amerykańskiego, standard amerykańskiej National Library for the Blind, standard japoński (Micro Braille), standard koreański oraz Jumbo Braille. Odstępy między punktami w wydrukowanym dokumencie będą zgodne z wymienionymi standardami, a w przypadku Jumbo Braille będzie to półtora rozmiaru standardu Marburg.

Automatyczne zawijanie tekstu: proszę włączyć tę opcję, jeśli wiersze w dokumencie są dłuższe niż wiersze na wydruku i wiersze nie mogą być ucinane. Jeśli dokument jest poprawnie sformatowany z uwzględnieniem rozmiaru strony i stosowanych marginesów lub jeśli długie wiersze nie mogą być zawijane, proszę wyłączyć tę opcję.


Dodatkowe odstępy między wierszami: tu ustawia się pożądaną dodatkową wielkość odstępów między wierszami. Ten dodatkowy odstęp może być tylko wielokrotnością 0,005 cala i jest on dodawany do normalnego pojedynczego odstępu między wierszami.

Rodzaj nośnika (Media Type): ustawienie rodzaju nośnika określa siłę uderzania młotków, jaka jest stosowana podczas tworzenia punktów na papierze (nośniku). Aby drukować czytelne punkty, im mocniejszy nośnik, tym większa musi być siła przebijania. Dostępna jest lista ustawień predefiniowanych dla niektórych rodzajów nośników, ale możliwe jest również ustawienie własne, jeśli ustawienia predefiniowane nie dają satysfakcjonujących efektów drukowania. Wybrany rodzaj nośnika zostanie zapisany w pamięci wewnętrznej drukarki i odwołuje się do niego jako "Ustawienie drukarki" w obszarze wyboru rodzaju nośnika w preferencjach drukowania systemu Windows (patrz rozdział IV.C poniżej).

Najmniejsza siła dla nośnika własnego: proszę podać siłę młotków, jaka będzie stosowana do uzyskiwania najniższych punktów na własnym rodzaju nośnika. Proszę przeczytać wyjaśnienia, jak najlepiej określić prawidłową wartość, w sekcji "Rodzaje nośników" w podrozdziale "Program rozszerzenia drukarki" poniżej.

Największa siła dla nośnika własnego: proszę podać siłę młotków, jaka będzie stosowana do uzyskiwania najwyższych punktów na własnym rodzaju nośnika. Proszę przeczytać wyjaśnienia, jak najlepiej określić prawidłową wartość, w sekcji "Rodzaje nośników" w podrozdziale "Program rozszerzenia drukarki" poniżej.

Tablica brajlowska...: drukarka VP Columbia przechowuje w pamięci wewnętrznej kilka tablic brajlowskich. Dodatkowo można załadować własną tablicę brajlowską. Proszę wcisnąć Właściwości, by otworzyć okno dialogowe, jakie pokazano na poniższym rysunku.

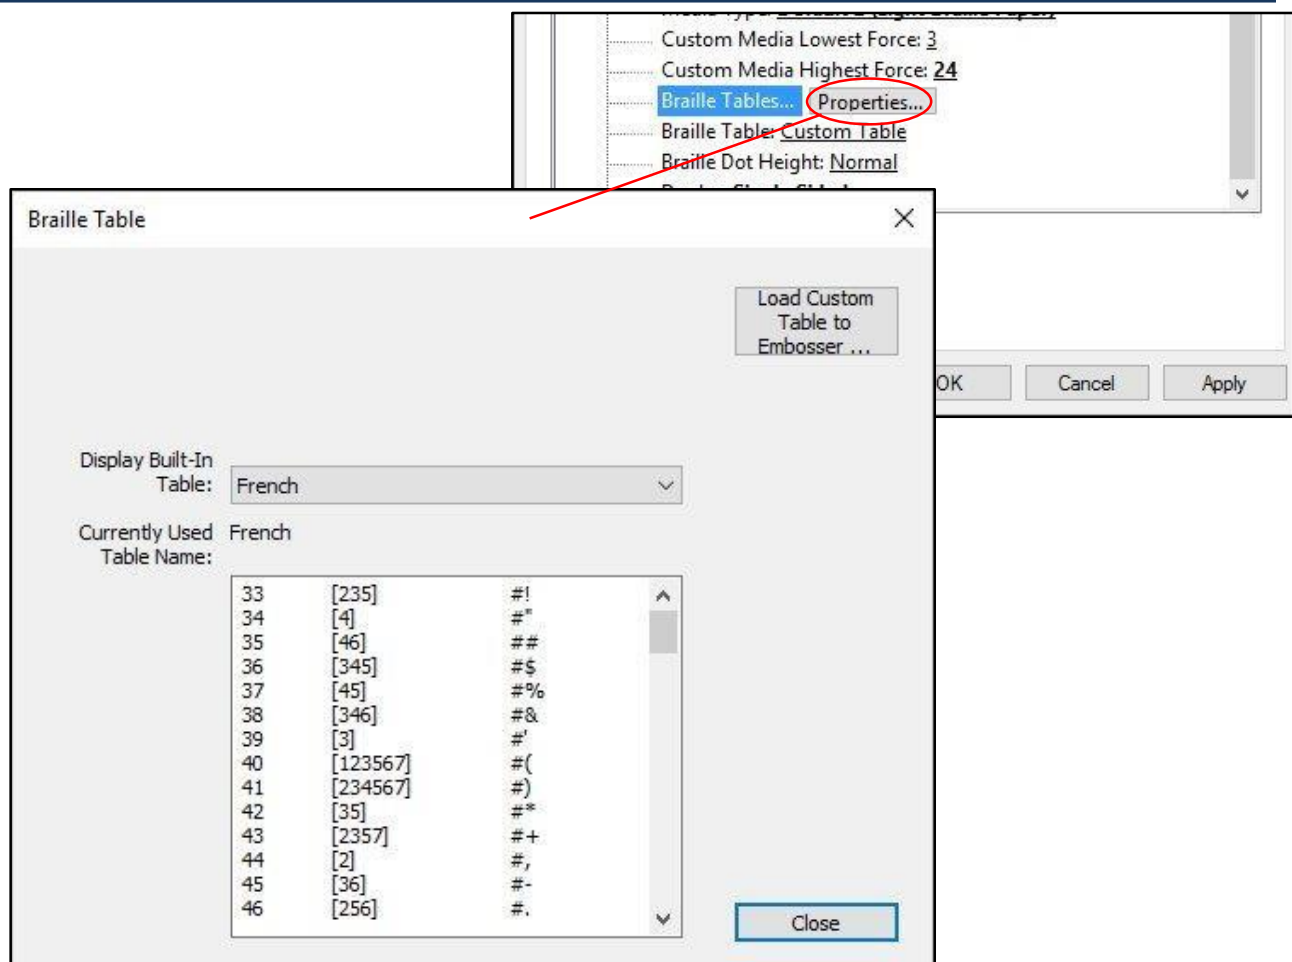


Rysunek 8. Właściwości tablic brajlowskich w zakładce Ustawienia urządzenia.

Okno dialogowe oferuje dwie podstawowe funkcje. W dolnej sekcji wyświetlane są wbudowane tablice brajlowskie, które udostępnia VP Columbia, w tym bieżąca tablica własna. Wybranie tablicy brajlowskiej z rozwijanej listy spowoduje, że zostanie ona wyświetlona tak, jak pokazano na powyższym rysunku.


Druga funkcja tego okna dialogowego jest realizowana przez przycisk w prawym górnym rogu. Otwiera on okno przeglądania plików, aby wybrać własną tablicę brajlowską, która będzie zapisana w drukarce. Tablica brajlowska, która została zapisana w pamięci drukarki jako ostatnia, będzie określana jako tablica własna i będzie pamiętana, dopóki inny plik nie zostanie zapisany w pamięci drukarki, zajmując miejsce własnej tablicy.

Własna tablica brajlowska może być wybierana spośród następujących formatów plików: *.bct, *.dis lub *.rbt. Okno dialogowe przeglądania plików domyślnie zawiera tablice brajlowskie w folderze zawierającym te używane z oprogramowaniem Tiger Software Suite. Można wybrać jedną z tych tablic lub przejść do lokalizacji własnej tablicy brajlowskiej, która ma zostać załadowana do drukarki.

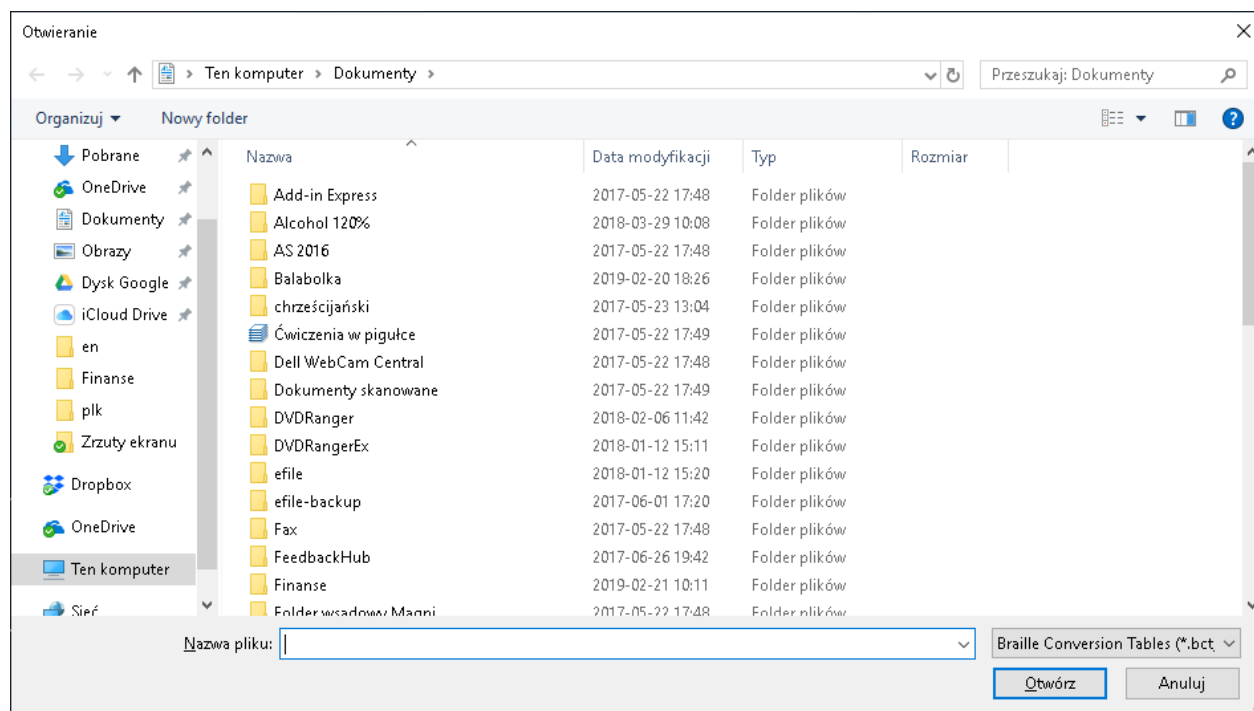

Rysunek 9. Wybieranie własnej tablicy brajlowskiej.

Tablica brajlowska: z rozwijanej listy proszę wybrać tablicę brajlowską, która ma być używana do drukowania. Jeśli do zamiany tekstu na brajla ma być użyta poprzednio załadowana tablica własna, proszę wybrać pozycję "Tablica własna".

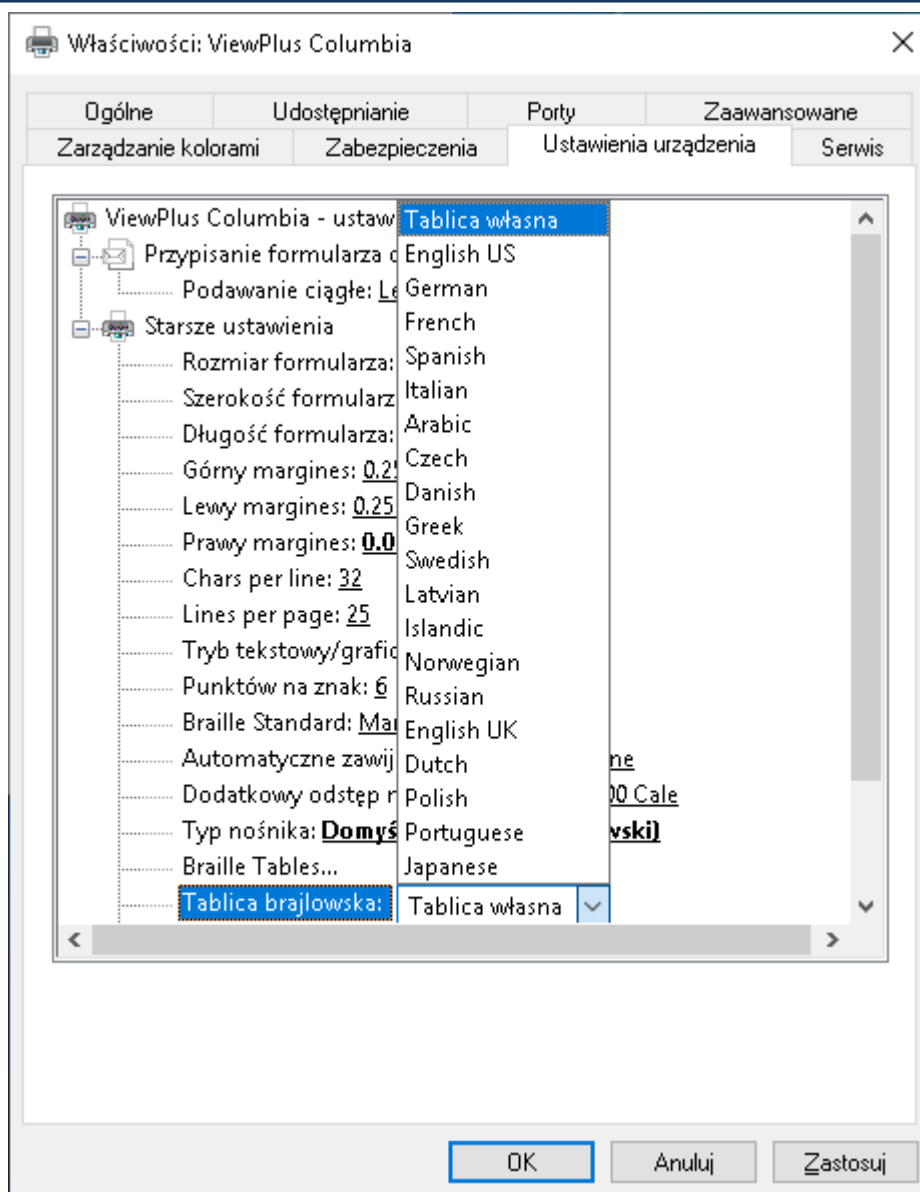


Rysunek 10. Wybieranie aktywnej tablicy brajlowskiej.

Wysokość punktów brajlowskich: Wybiera się tu spośród: "Niska", "Normalna" albo "Wysoka", aby mieć kontrolę nad tym, jak wysokie punkty brajlowskie wytłacza drukarka.

Duplex: Tu wybiera się, czy drukarka ma drukować jednostronnie, czy dwustronnie.

Zakładka Serwis

Zakładka Serwis w oknie dialogowym Właściwości drukarki w lewym dolnym rogu prezentuje informacje o podłączonej drukarce ViewPlus Columbia. Podczas kontaktu ze wsparciem ViewPlus proszę mieć pod ręką wersję sterownika, numer seryjny drukarki i wersję jej oprogramowania wewnętrznego (firmware).

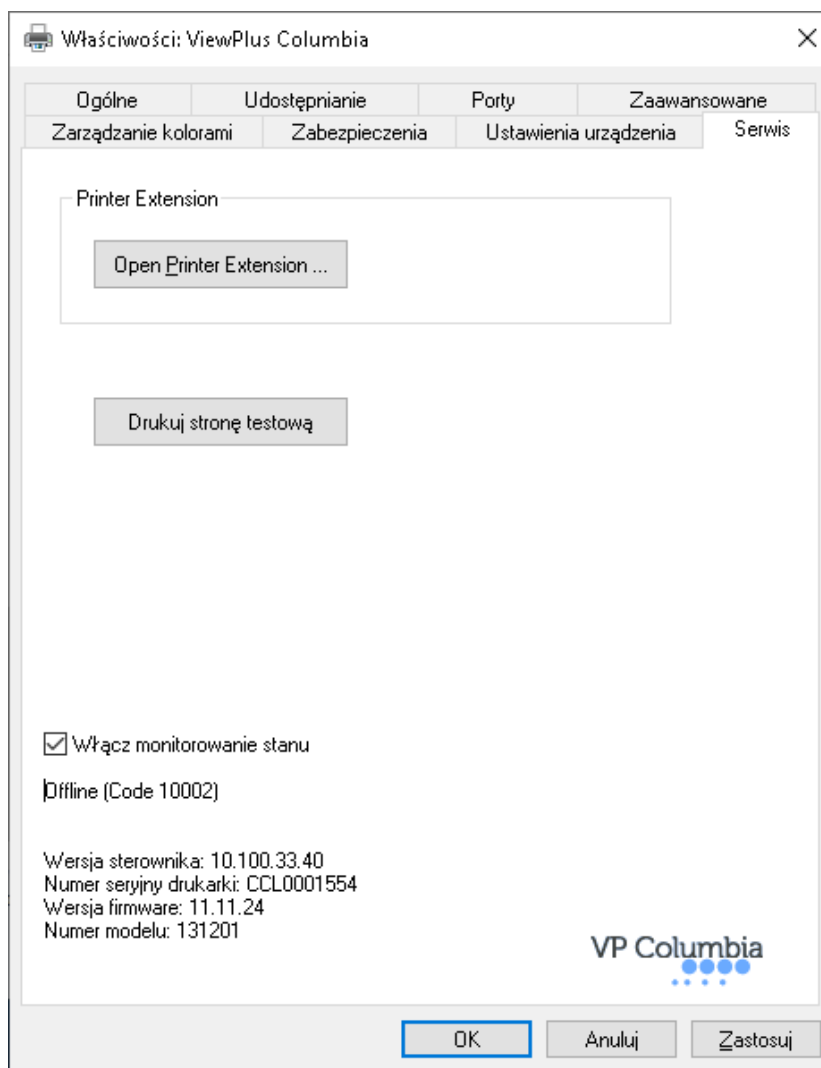

Rysunek 11. Zakładka Serwis w oknie Właściwości drukarki.

- **Otwórz rozszerzenie drukarki...**

Otworzy się osobny program zapewniający rozszerzony dostęp do wewnętrznych ustawień urządzenia. Proszę zapoznać się z dalszymi wyjaśnieniami znajdującymi się poniżej.

- **Drukuj stronę testową:**

Inicjuje drukowanie na drukarce przechowywanej w niej strony testowej. Przy próbie drukowania strony testowej proszę upewnić się, że drukarka jest prawidłowo podłączona do komputera i że załadowany jest papier.

- **Włącz monitorowanie stanu**

Dopóki to pole wyboru jest zaznaczone i drukarka prawidłowo komunikuje się z komputerem, komunikaty o stanie drukarki będą stale wyświetlane i aktualizowane.

Program Rozszerzenie drukarki (Printer Extension Program)

- **Zakładka Kalibracja**

ViewPlus Columbia Toolbox 11.100.32.30

Calibration Network Usage

Media Types

Front Back

Min Max Min Max

Copy From Braille Paper

Refresh

Media Force Calibration

Skew

Enter line number between 1 and 13 (decimals are allowed)

12,6

Print Skew Calibration

Print Skew Verification

Restore Factory Default Settings


OK Cancel Apply

Rysunek 12. Zakładka Kalibracja programu Rozszerzenie Columbia.

Rodzaje nośników: Na zakładce Ustawienia urządzenia we Właściwościach drukarki poza predefiniowanymi rodzajami nośników można wybrać nośnik własny. Siła uderzania młotków podczas drukowania na nośniku własnym będzie określana na podstawie ustawienia Minimum i Maximum. Są to te same wartości, jakie są w ustawieniach najmniejszej i największej siły dla nośnika własnego opisanych powyżej w sekcji o zakładce Ustawienia urządzenia okna właściwości drukarki.

Przekos: Gdy na wydrukowanym tekście brajlowskim punkty 1, 2, 3 lub 4, 5, 6 nie pojawiają się w linii prostej jeden pod drugim, może to być spowodowane wyłączeniem ustawienia "Przekos" (Skew). W takim przypadku proszę upewnić się, że papier jest załadowany w drukarce i zainicjować drukowanie testowe, wciskając przycisk "Kalibracja przekosu wydruku" (Print Skew Calibration). Z wydrukowanych wzorów testowych proszę wybrać ten, który ma najbardziej proste linie pionowe, licząc oddzielone sekcje wzorców od góry do dołu, zaczynając od "1" i wprowadzić numer odpowiedniego wzorca w polu edycyjnym i wcisnąć "Zastosuj". Po naciśnięciu przycisku "Zastosuj" i usłyszeniu potwierdzającego sygnału z drukarki, można wydrukować wzorec weryfikacji przekosu, korzystając z przycisku "Weryfikacja przekosu wydruku" (Print Skew Verification), aby sprawdzić, czy konieczna jest dalsza regulacja, czy wyniki drukowania są satysfakcjonujące.

- **Zakładka Sieć**

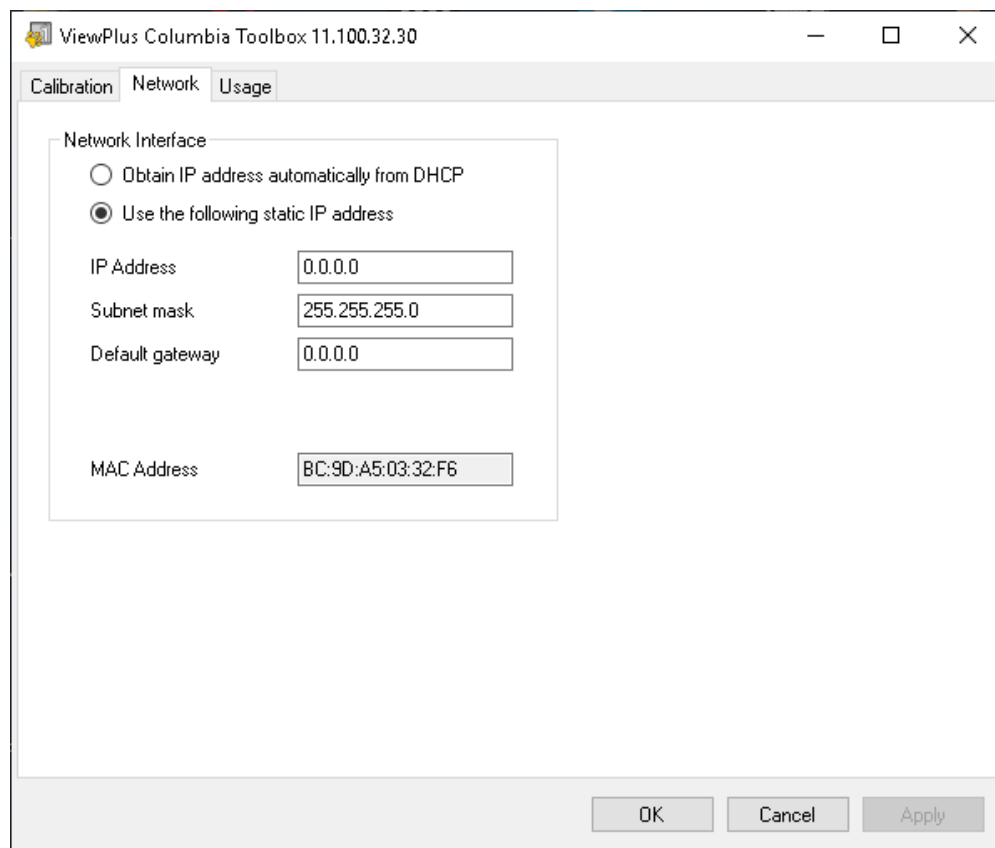

Rysunek 13. Zakładka Sieć w oknie programu Rozszerzenia drukarki.

Sieć: Jeśli drukarka VP Columbia jest używana jako drukarka sieciowa, zakładka ta daje możliwość sprawdzania ustawień adresu sieciowego lub ręcznego wprowadzania statycznych adresów IP.

W tej zakładce jest wyświetlany adres MAC drukarki, który jest także podany na naklejce z kodem kreskowym z tyłu urządzenia.

- **Zakładka Użytkowanie**

Użytkowanie: Ta zakładka wyświetla informacje o użytkowaniu drukarki. Zawierają one średni pozostały czas używalności solenoidów dla każdego z dwóch wózków w drukarce, a także liczbę wydrukowanych stron i liczbę godzin użytkowania.

C. Preferencje drukowania


Preferencje drukowania zawierają ustawienia drukowania z programów Windows na drukarkę ViewPlus Columbia, wpływające na wyniki poszczególnych zadań drukowania. Aby otworzyć okno dialogowe preferencji drukowania, proszę wybrać przycisk Preferencje... na zakładce Ogólne w oknie dialogowym Właściwości drukarki.

W oknie Urządzenia i drukarki Panelu sterowania systemu Windows proszę wybrać opcję Preferencje drukowania... z menu kontekstowego wyświetlonego tam urządzenia ViewPlus Columbia.

Preferencje drukowania są ponadto dostępne obok rozwijanej listy wyboru drukarki w standardowym oknie dialogowym drukowania w większości programów Windows.

Zakładka Układ (Layout)

Opcje preferencji drukowania są zorganizowane w trzech zakładkach. Zakładka Układ zawiera opcje odnoszące się do układu strony dokumentu, który ma być drukowany. Opisy opcji z zakładki Układ pomagają dokonać właściwego wyboru dla dokumentu.

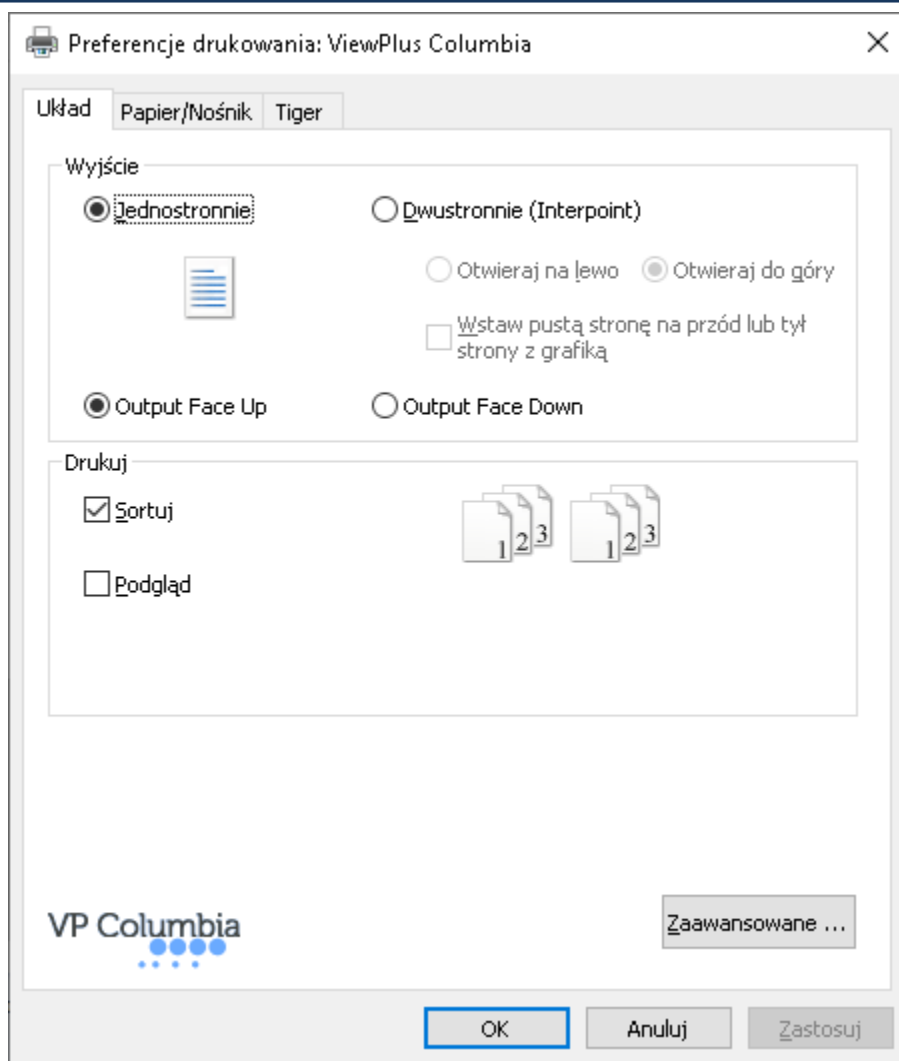

Rysunek 14. Zakładka Układ.

- **Wyjście (Output)**

Jednostronny (Single Sided): Proszę wybrać tę opcję, jeśli tylne strony papieru nie mają być zadrukowane.

Dwustronny (Double Sided Interpoint): Proszę wybrać tę opcję, jeśli tylne strony papieru mają być zadrukowane. Jeśli wybrany zostanie Dwustronny (Interpoint), następująca opcja stanie się również dostępna.

Wstawiaj pustą stronę z przodu lub z tyłu strony z grafiką: jeśli opcja ta jest zaznaczona, pusta strona będzie automatycznie wstawiana z tyłu każdej strony zawierającej na wydruku grafikę. Proszę nie zaznaczać tej opcji, jeśli w aplikacji w dokumencie po stronach z grafiką zostały wstawione puste strony.

- **Drukuj (Print)**

Sortuj (Collate): Gdy pole Sortuj jest zaznaczone i jest drukowanych wiele kopii dokumentu, będzie drukowany jeden kompletny dokument na raz. Gdy pole Sortuj nie jest zaznaczone, będą drukowane wszystkie kopie jednej strony dokumentu, a następnie drukowane wszystkie kopie następnej strony dokumentu.

Podgląd (Preview): Jeśli ta opcja jest zaznaczona, w programie Tiger Viewer będzie wyświetlany podgląd tego, jak dokument będzie drukowany. Jeśli podgląd dokumentu jest satysfakcjonujący, proszę w Tiger Viewer ponownie wybrać opcję drukowania, by wysłać zadanie drukowania do drukarki. Tiger Viewer daje również możliwość zapisywania pliku wydruku lub anulowania drukowania.


- **Zaawansowane (Advanced)**

Przycisk ten wyświetla okno dialogowe zawierające zaawansowane opcje użytkownika. W tym przypadku jest to tylko jedna opcja:

Orientacja - obrócona pozioma (Orientation - Rotated Landscape): Gdy jest zaznaczona, ta opcja powoduje obrócenie stron w orientacji poziomej o 180 stopni. Opcja ta jest zwykle stosowana jedynie do arkuszy kalkulacyjnych, gdzie jest pomocna do tego, żeby przy drukowaniu na papierze perforowanym informacje były drukowane tak, jak pojawiają się na ekranie.

[Zakładka Papier / nośnik \(Paper/Media tab\)](#)

Zakładka Papier / nośnik zawiera opcje związane z rodzajem papieru lub nośnika używanego do drukowania. Tu wybiera się preferowane opcje dla używanego nośnika.

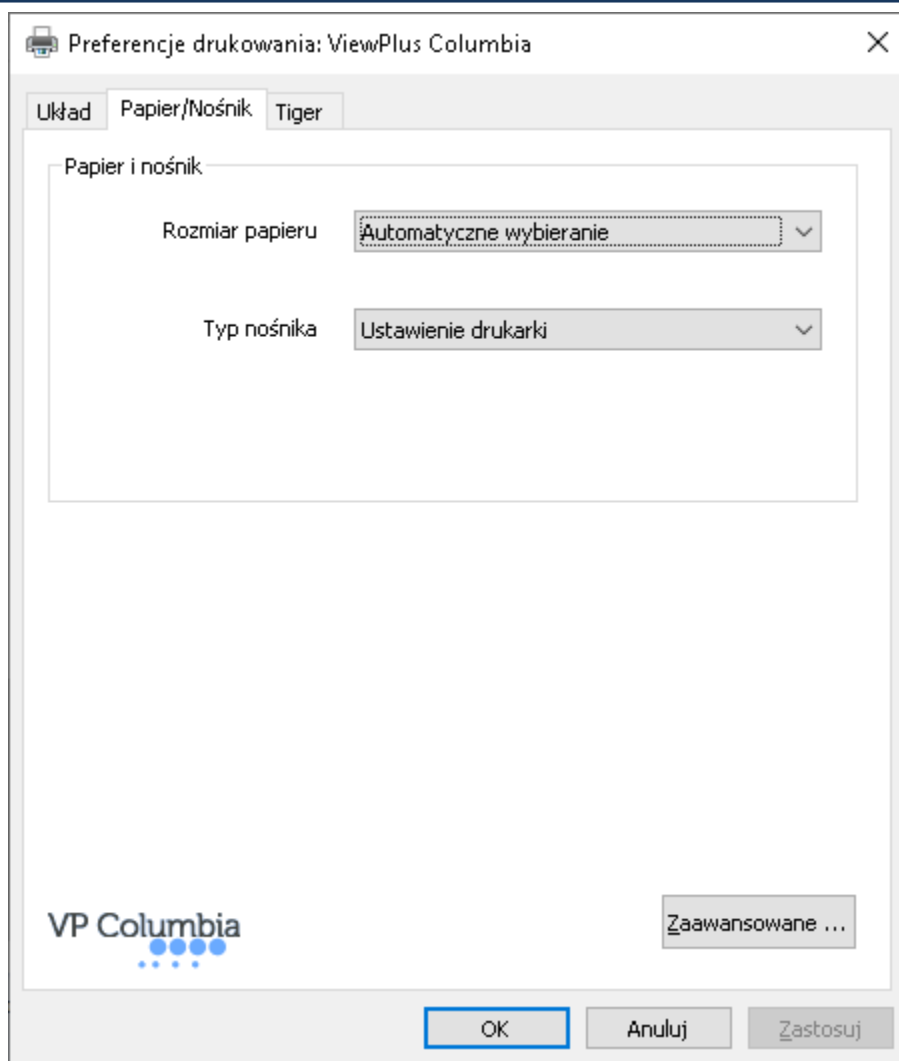

Rysunek 15. Zakładka Papier/nośnik.


- **Papier i nośnik (Paper and Media)**

Rozmiar papieru (Paper size): Proszę wybrać z listy rozmiar papieru lub pozostawić ustawienie Wybór automatyczny (Automatic Select), by pozwolić na zastosowanie rozmiaru papieru ustawionego w aplikacji, z której odbywa się drukowanie.

Rodzaj nośnika: Tu wybiera się rodzaj używanego nośnika. Ustawienie rodzaju nośnika określa siłę uderzania młotków podczas drukowania. Rodzaj nośnika wskazany w nawiasach kwadratowych w ustawieniach domyślnych od 1 do 5 jest przykładem rodzaju nośnika, na którym druk będzie dobry przy zastosowaniu tego ustawienia. Jeśli żadne z ustawień domyślnych nie daje zadowalających wyników, proszę zapoznać się z poniższym objaśnieniem opcji "Zaawansowane...", by dowiedzieć się o ustawieniu własnego rodzaju nośnika.

"Ustawienie drukarki" zastosuje ustawienia rodzaju nośnika z zakładki Ustawienia urządzenia okna Właściwości drukarki (Printer Properties Device Settings).

Zaawansowane... (Advanced...): Przycisk Zaawansowane... wyświetla kolejne okno dialogowe, w którym można tworzyć własne rodzaje nośników i rozmiary papieru oraz zarządzać nimi.

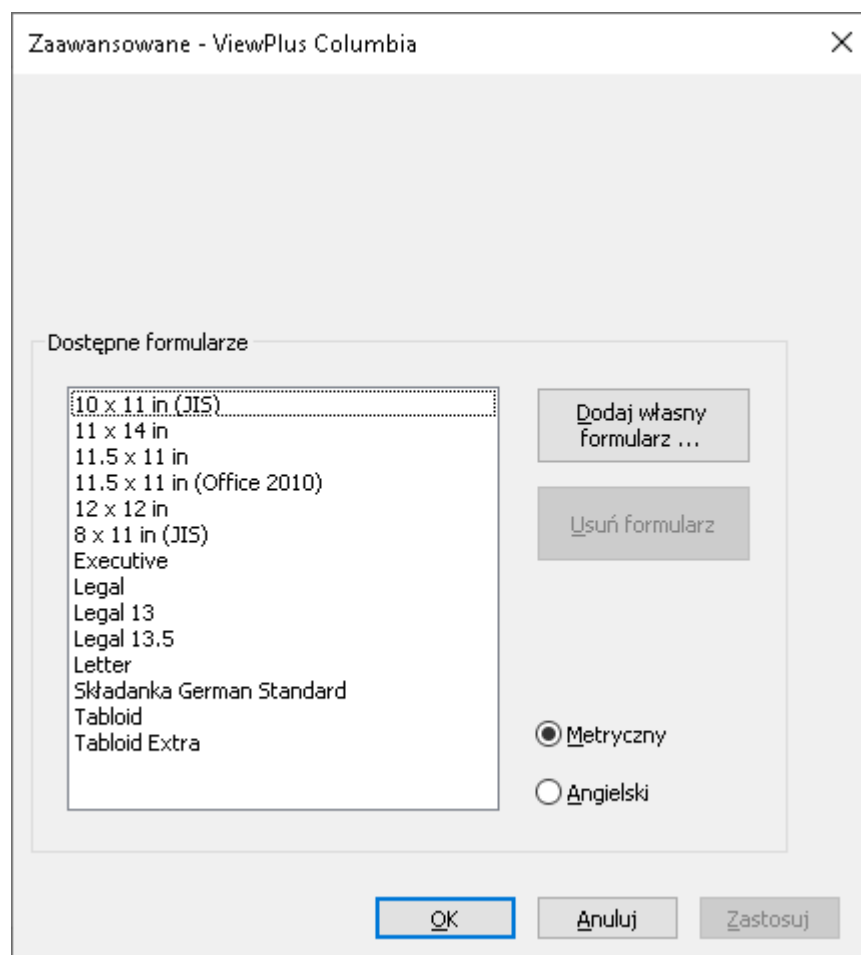


Rysunek 16. Zaawansowane opcje w zakładce Papier/nośnik.

- **Rodzaj nośnika**

Ta lista rozwijana ukazuje wszystkie aktualnie dostępne rodzaje nośników. Listę można edytować za pomocą przycisków znajdujących się poniżej.

Dodaj: Wybranie tego przycisku pozwoli na zdefiniowanie w poniższym oknie dialogowym nowego własnego rodzaju nośnika.

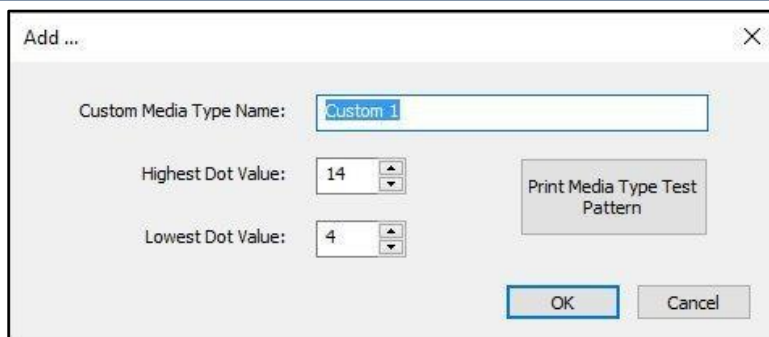

Rysunek 17. Okno dialogowe Dodaj rodzaj nośnika.

Nazwę nowego własnego rodzaju nośnika można edytować, jeśli jest taka potrzeba. Proszę wybrać wartość siły uderzania młotków dla najwyższych i najniższych drukowanych punktów.

Edytuj: Wybranie tego przycisku wyświetli takie samo okno dialogowe jak to po wybraniu "Dodaj", jednakże z ograniczeniem do edycji "Najniższej" i "Najwyższej wartości punktu" tylko dla istniejącego własnego rodzaju nośnika znajdującego się na liście.

UWAGA: NIE MOŻNA EDYTOWAĆ DOMYŚLNYCH RODZAJÓW NOŚNIKÓW.

Usuń: Proszę zaznaczyć rodzaj nośnika na rozwijanej liście i wybrać Usuń, by go usunąć.

UWAGA: NIE MOŻNA USUWAĆ DOMYŚLNYCH RODZAJÓW NOŚNIKÓW.

- **Dostępne formularze (Available Forms)**

Wszystkie strony papieru dostępne przy formatowaniu dokumentów w Windows i drukowaniu na VP Columbia są wymienione na wyświetlonej liście. Po zaznaczeniu nazwy strony papieru jej wymiary będą wyświetlane z prawej strony.

Dodaj formularz niestandardowy... (Add Custom Form...): Ten przycisk otwiera nowe okno dialogowe, w którym można wprowadzić nazwę nowej własnej strony papieru oraz zdefiniować jej szerokość i wysokość w metrycznych lub angielskich jednostkach miary.


UWAGA: ROZMIARY PAPIERU O SZEROKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 12 CALI NIE ZOSTANĄ DODANE.

Usuń formularz (Delete Form): jeśli strona papieru zaznaczona na liście jest stroną własną papieru, ten przycisk usunie zaznaczoną stronę.

Metryczne / angielskie (Metric/English): wybranie jednego z tych systemów umożliwi wyświetlenie wymiarów stron papieru w odpowiednich jednostkach miary.

Zakładka Tiger

Zakładka Tiger zawiera następujące elementy sterujące drukowaniem brajlem.

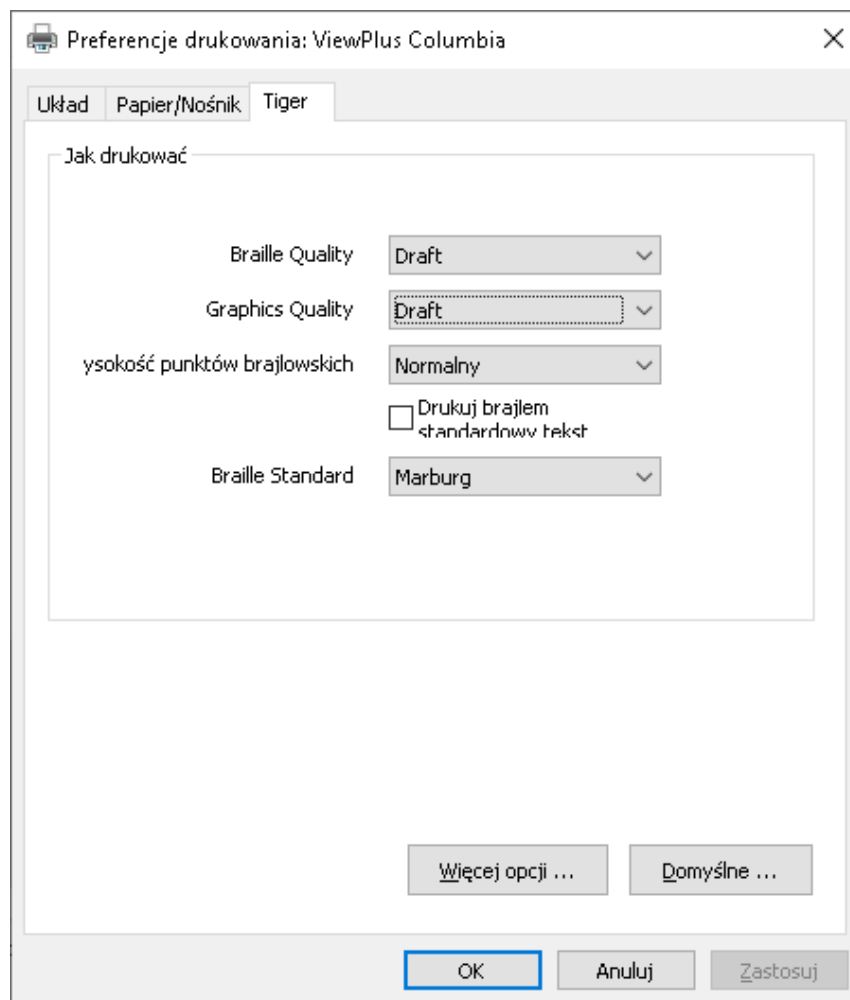

Rysunek 18. Zakładka Tiger.

- **Jak drukować (How to Print)**


Jakość punktów: do wyboru są: Robocza (Draft), Standard lub Najlepsza (Best). Drukowanie z jakością roboczą jest najszybszą opcją. Opcja Standard i Najlepsza daje bardziej okrągłe i równiejsze punkty, ale spowalnia proces drukowania.

Wysokość punktów brajlowskich: do wyboru jest Niska, Normalna i Wysoka. Normalna wysokość punktów ustawia punkty brajlowskie na wysokość najwyższych punktów graficznych. Wysokość punktów brajlowskich można regulować, ustawiając je na wyższe lub niższe, by dopasować je dla czytelnika.

Drukuj standardowy tekst (Emboss Standard Text): Gdy ta opcja jest zaznaczona, tekst standardowy, który nie jest przetłumaczony na brajla, będzie drukowany jako obraz znaków. Jest to pomocne, gdy do drukowania wypukłych liter używa się dużej czcionki. Przy takim drukowaniu zalecana jest zmiana koloru czcionki z czarnego na szary, ponieważ papier może zostać rozdarty przy drukowaniu intensywnej czerni.

Standard brajla (Braille Standard): Tu wybiera się spośród pięciu standardów brajla określających odstępy między punktami w tekście brajlowskim.

Więcej opcji: przycisk ten wyświetla nowe okno dialogowe z poniższymi opcjami.

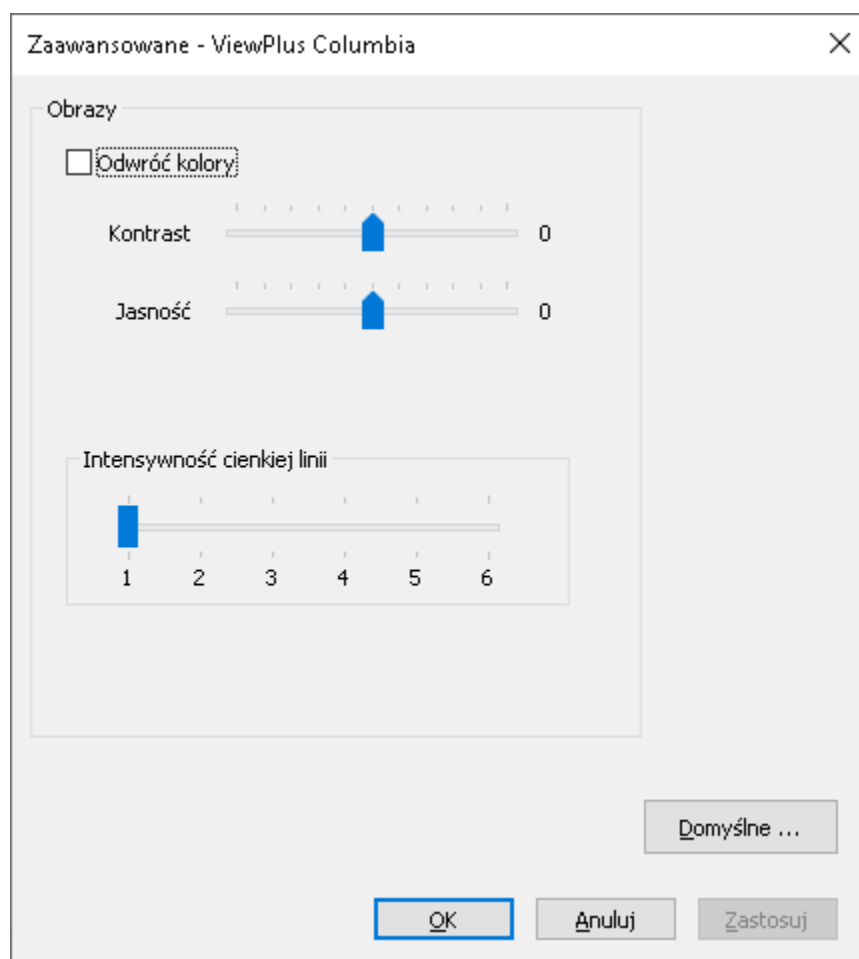

Rysunek 19. Okno dialogowe Więcej opcji.

- **Obrazy (Images)**

Odwracaj kolory (Invert Colors): Proszę zaznaczyć tę opcję, jeśli kolory mają być odwracane, co oznacza, że jaśniejsze kolory będą drukowane wyższymi punktami, a ciemniejsze niższymi.

Kontrast (Contrast): domyślnym ustawieniem jest 0. Zakres kontrastu wynosi od -100 do 100. Zwiększenie kontrastu powoduje zwiększenie różnicy wysokości punktów odpowiadającej różnicy kolorów reprezentowanych przez punkty, więc wzrasta różnica wysokości punktów reprezentujących dwa podobne kolory.


Jasność (Brightness): domyślnym ustawieniem jest 0. Zakres jasności wynosi od -100 do 100. Zwiększenie jasności może być przydatne, by zwiększyć intensywność wszystkich kolorów. Ta opcja jest najczęściej stosowana do obrazów, na których linie są cienkie i jasne.

Intensywność cienkich linii (Thin Line Intensity): grubość linii na obrazie źródłowym powinna zasadniczo wynosić co najmniej 1½ pt. Jeśli linie w grafice są zbyt cienkie, by były drukowane prawidłowo, proszę spróbować użyć większej intensywności cienkich linii, przesuwając suwak w prawo.

Domyślne...: przycisk Domyślne... przywraca wszystkie ustawienia do ich fabrycznych wartości domyślnych.

V. Panel sterujący

A. Funkcje przycisków

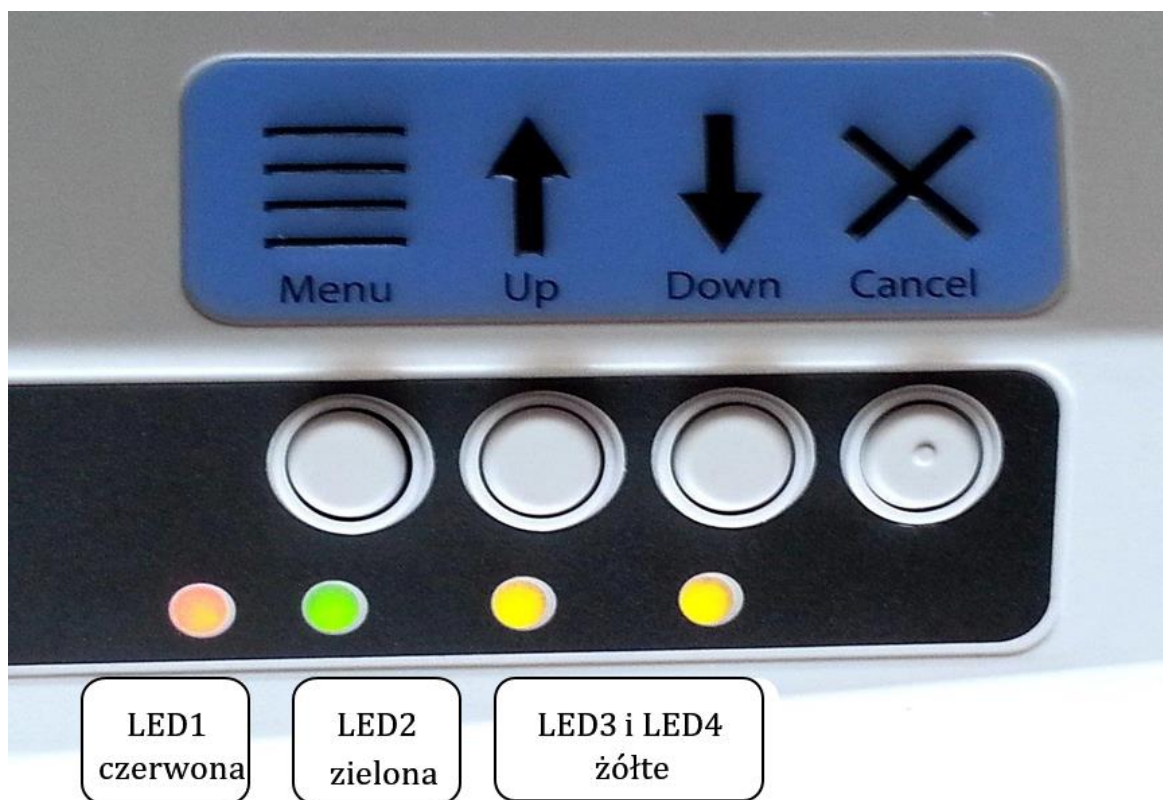

Rysunek 20. Panel Sterujący z diodami LED.

Menu: w stanie offline proszę wcisnąć ten przycisk, by wejść do wewnętrznego menu, żeby dostosować ustawienia drukowania w trybie zgodności ze starszymi urządzeniami, np. podczas drukowania z notatnika, a nie z komputera z systemem Windows. By móc korzystać z menu, konieczne jest podłączenie do gniazda wyjścia audio głośnika z zasilaniem. Więcej informacji na temat wewnętrznego menu ustawień znajduje się w podrozdziale B poniżej.

W górę: wciśnięcie tego przycisku poza wewnętrznym menu powoduje wycofanie papieru o określoną odległość, przy czym drukarka podejmuje próbę ustawienia papieru na początek pierwszej strony. Przytrzymywanie przycisku będzie powodować wycofywanie papieru tak długo, jak długo przycisk będzie przytrzymywany.

W wewnętrznym menu ten przycisk służy do nawigacji zgodnie z opisem w rozdziale B.

W dół: wciśnięcie tego przycisku poza wewnętrznym menu przesuwają papier do przodu o określoną odległość, przy czym drukarka podejmuje próbę przesunięcia papieru do pozycji początku strony do drukowania lub do pozycji odrywania papieru w zależności od aktualnej sytuacji. Przytrzymywanie przycisku powoduje ciągłe przesuwanie papieru do przodu tak długo, jak długo przycisk jest przytrzymywany. Gdy podczas drukowania skończy się papier, proszę użyć tego przycisku, aby kontynuować drukowanie po załadowaniu do drukarki nowego papieru. W wewnętrznym menu przycisk ten służy do nawigacji zgodnie z opisem w rozdziale B.

Anuluj: przytrzymanie tego przycisku podczas włączania drukarki powoduje wydrukowanie strony demonstracyjnej. Przycisk ten wciśnięty podczas drukowania zatrzymuje zadanie drukowania lub czyści status błędu. W trybie gotowości ten przycisk przełącza drukarkę między trybami online i offline.

B. Menu panelu sterującego

VP Columbia oferuje wewnętrzne menu umożliwiające dostosowywanie ustawień urządzenia bez podłączania drukarki do komputera z systemem Windows. Jest to przydatne podczas dostosowywania ustawień przed drukowaniem w trybie zgodności ze starszymi urządzeniami, np. z notatnika.

By wejść do wewnętrznego menu, proszę najpierw upewnić się, że drukarka jest w trybie offline. Jest to sygnalizowane przez czerwoną diodę. Do przełączania się między stanem online i offline proszę użyć przycisku Anuluj. Następnie proszę wcisnąć przycisk Menu. By wejść do wewnętrznego menu z komunikatami dźwiękowymi. Ponieważ drukarka nie ma wbudowanego wzmacniacza audio, by słuchać komunikatów, konieczne jest podłączenie głośnika z własnym zasilaniem do gniazda wyjścia audio znajdującego się po prawej stronie urządzenia.

Po wejściu do menu proszę używać przycisków Strzałka w górę i Strzałka w dół, by poruszać się po jego pozycjach.

W menu przycisk Menu przełącza między trybem zmiany ustawień a trybem kontynuowania nawigacji. W trybie zmiany ustawień ustawienie bieżącej pozycji menu można zmieniać przyciskami Strzałka w górę i Strzałka w dół. W trybie kontynuowania nawigacji przycisków Strzałka w górę i Strzałka w dół można używać do kontynuowania poruszania się po pozycjach menu.

Przy nawigowaniu po menu i wciśnięciu przycisku Menu na dowolnej pozycji komunikat dźwiękowy oznajmi nazwę tej pozycji i jej aktualną wartość. Przyciski Strzałka w górę i Strzałka w dół zmieniają wtedy wartość pozycji. Przy każdej wartości wciśnięcie przycisku Menu przenosi na wyższy poziom menu ze zmienioną wartością lub bez zmian. Przycisk Anuluj zawsze przenosi na wyższy poziom menu bez zmian.

Wartość jest zachowana, gdy jest ona zatwierdzona przyciskiem Menu i pojawi się komunikat "Potwierdzone", któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy drukarki.

Przycisk Anuluj przenosi o jeden poziom do góry w menu w dowolnym trybie. Jeśli pojawia się komunikat "Bez zmian", oznacza to, że bieżąca pozycja menu nie została zmieniona przed opuszczeniem menu, jednakże wszystkie zatwierdzone zmiany są zapisane.

Poniższa tabela prezentuje wszystkie pozycje menu oraz zakresy ich wartości

Pozycja menu	Opis	Wartości
Wielkość strony	Wielkość strony papieru	11,5 x 11 cali, Letter, własna, Standardowy niemiecki papier składany
Język	Menu języków	Angielski
Adres IP	Adres IP zostanie podany, ale żadna zmiana nie jest możliwa	
Dwustronny (Interpoint)	Tu ustawia się tryb drukowania - dwustronnego lub jednostronnego	Krótką krawędź, długa krawędź (obie do drukowania dwustronnego), jednostronnie
Punktów na znak	Liczba punktów na znak brajlowski	6, 8
Jakość punktów	Ustawienie jakości drukowanych punktów	Robocza, najlepsza, normalna
Wysokość punktów brajlowskich	Tu reguluje się siłę uderzania młotków przy drukowaniu punktów brajlowskich	Mocne, normalne, słabe
Zawijanie tekstu	Gdy zawijanie tekstu jest wyłączone, wiersze są ucinane. Gdy zawijanie tekstu jest włączone, słowa są zawijane do następnego wiersza, gdy są zbyt długie tak, że nie mieszczą się w bieżącym wierszu	Włączone, wyłączone
Dodatkowe odstępy między wierszami	Dodatkowe odstępy między wierszami dodawane są do normalnych odstępow między wierszami brajlowskimi	Od 0 do 1 cala, co 0,05 cala
Standard brajla	Odstępy między punktami w tekście brajlowskim zgodnie z wybranym standardem	Marburg, Jumbo Braille, koreański, mikrobrajl, standard Biblioteki Kongresu Amerykańskiego,

		standard Biblioteki Narodowej Stanów Zjednoczonych
Orientacja	Orientacja papieru	Pozioma, Pionowa, Obrócona pozioma, Obrócona pionowa
Prawy margines	Ustawienie prawego marginesu	Od 0 do 5 cali, co 0,05 cala
Lewy margines	Ustawienie lewego marginesu	Od 0 do 5 cali, co 0,05 cala
Górny margines	Ustawienie górnego marginesu	Od 0 do 5 cali, co 0,05 cala
Szerokość strony	Tu wybiera się szerokość strony papieru	11,5 cali, 8,5 cala, własna
Długość strony	Tu wybiera się długość strony papieru	12 cali, 11 cali, własna

C. Stan i alarmy drukarki

Gdy tylko drukarka jest prawidłowo podłączona do komputera, za pośrednictwem zakładki Serwis okna dialogowego Właściwości drukarki (Service) można otrzymywać komunikaty o jej stanie oraz kody błędów. Drukarka VP Columbia może ponadto informować o swoim stanie za pomocą alarmów dźwiękowych i diod LED.

Poniższa tabela przedstawia stan urządzenia i odpowiadające mu alarmy drukarki.

Opis stanu	Kod stanu	Alarm dźwiękowy	Sygnalizacja diodami LED
Online / Gotowość	10094	"Online"	LED 2 świeci
Offline	10002	"Offline"	LED 1 świeci
Drukowanie	10098		LED 2 świeci, LED 4 miga
Błąd ładowania papieru	41100		LED 2 świeci, LED 3 i LED 4 migają
Nieprawidłowe dane			Wszystkie diody LED migają
Błąd sprzętowy			Wszystkie diody LED migają
Błąd sieci	30027		

Błąd karty SD	30900 40083		
Brak karty SD	40100		
Brak zasilania lub temperatura urządzenia poza dopuszczalnym zakresem			Diody LED nie świecą

Jeśli nastąpi jedno z poniższych zdarzeń, proszę wykonać następujące czynności:

Błąd ładowania papieru: może to oznaczać brak papieru, gdy drukarka próbuje rozpocząć drukowanie. Może to oznaczać również to, że papier skończył się, zanim zadanie drukowania zostało ukończone, jak i to, że droga papieru jest zablokowana i drukarka nie może odnaleźć początku stromy, by rozpocząć nową stronę. W każdym z tych przypadków proszę upewnić się, że papier jest prawidłowo załadowany, i wcisnąć przycisk strzałki w dół, by rozpocząć lub kontynuować drukowanie. By w takiej sytuacji anulować zadanie drukowania i usunąć błąd, proszę wcisnąć przycisk Anuluj. Jeśli inne zadania drukowania czekają w kolejce, drukarka będzie próbowała je wydrukować.

Zacięcie papieru: proszę usunąć zacięty papier zgodnie z instrukcjami z rozdziału VI.B poniżej i wcisnąć przycisk Anuluj, aby usunąć błąd. Teraz każde zadanie drukowania, które nie było ukończone przed wystąpieniem błędu, powinno być ponownie wysłane.

Błąd danych drukowania: w przypadku zauważenia, że wydruk jest nieprawidłowy, proszę wcisnąć przycisk Anuluj i ponownie wysłać zadanie drukowania.

Zablokowany wózek: jeśli wózek blokuje się, proszę wyłączyć drukarkę i sprawdzić, czy droga papieru jest wolna. Usuwanie zaciętego papieru jest opisane w punkcie VI.B poniżej. Proszę ponownie włączyć drukarkę. Jeśli to nie usunie błędu, proszę skontaktować się ze wsparciem technicznym firmy ViewPlus.

Jakakolwiek awaria niedająca się zidentyfikować: proszę wyłączyć drukarkę i skontaktować się ze wsparciem technicznym firmy ViewPlus.

VI. Obsługa papieru



A. Ładowanie papieru

Drukarka ViewPlus Columbia ma mechanizm traktorowy podający papier od tyłu. Aby załadować papier podawany za pomocą traktora, proszę wykonać poniższe instrukcje:


- Otworzyć pokrywę papieru, podnosząc tylną krawędź obudowy do góry i obracając ją w kierunku przodu drukarki.
- Podnieść klapki traktorów po obu stronach podajnika, by odsłonić ząbki traktorów.
- Stojąc od tyłu drukarki, umieścić lewą krawędź papieru w lewym traktorze i zamknąć jego klapkę. Nie regulować położenia lewego traktora. Jeśli to konieczne, ustawić we właściwym położeniu prawy traktor w taki sposób, by był właściwie dopasowany do prawej krawędzi papieru:
 - Zwolnić dźwignię blokującą z boku traktora.
 - Przesunąć traktor w taki sposób, by znalazł się na linii otworów w papierze.
 - Włożyć papier do traktora i zamknąć klapkę.
 - Ustawić traktor tak, by papier był napięty.
 - Włączyć dźwignię blokującą.
- Zamknąć pokrywę papieru.

B. Zacięcie papieru


- Jeśli drukarka sygnalizuje zacięcie papieru, proszę oderwać papier na perforacji najbliższej względem drukarki zarówno po stronie wejścia, jak i wyjścia papieru.

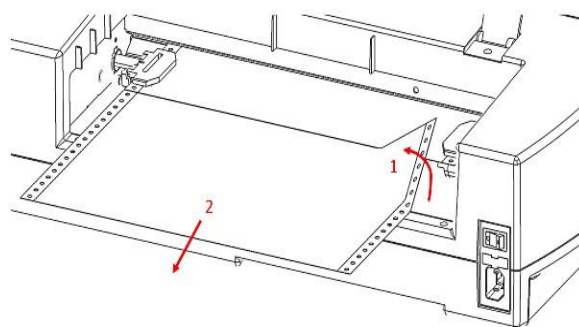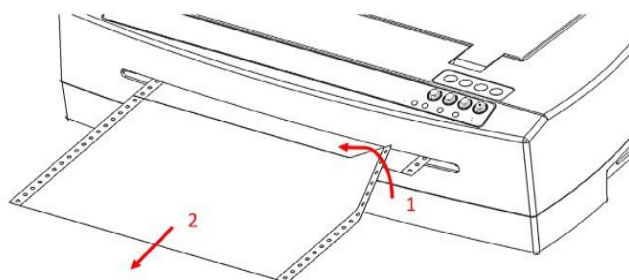


- Otworzyć pokrywę podajnika i uwolnić papier z bolców traktorów, jeśli bolce nadal trzymają papier.

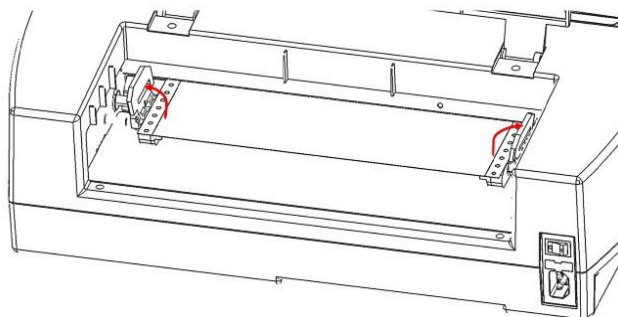


- Pociągnąć papier widoczny po stronie wyjścia (przodu) drukarki. Zadbać o równomierne rozłożenie siły przy wyciąganiu papieru, by zapobiec jego rozdarcia.

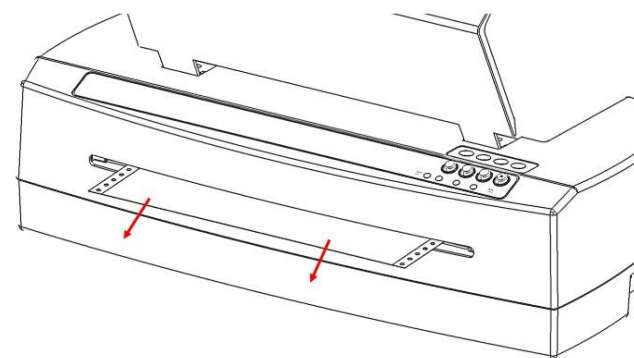

- Jeśli nie cały papier zostanie wyciągnięty od przodu, usunąć pozostały papier od tyłu drukarki. Zadbać o równomierne rozłożenie siły przy wyciąganiu papieru, by zapobiec jego rozdarcia.

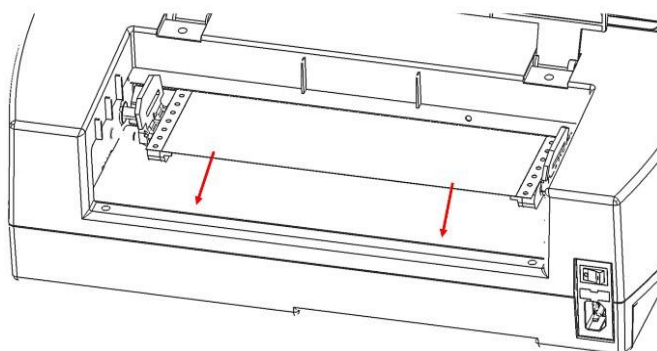

- By wspomagać wysuw papieru z drukarki, można również użyć przycisku Strzałka w dół.
- W rzadkich przypadkach w drukarce wciąż pozostają skrawki papieru. Proszę wtedy złożyć na pół gruby arkusz papieru, włożyć go do drukarki ponad podajnikiem traktorowym i przesuwać go od boku do boku, by uwolnić pozostałości papieru.

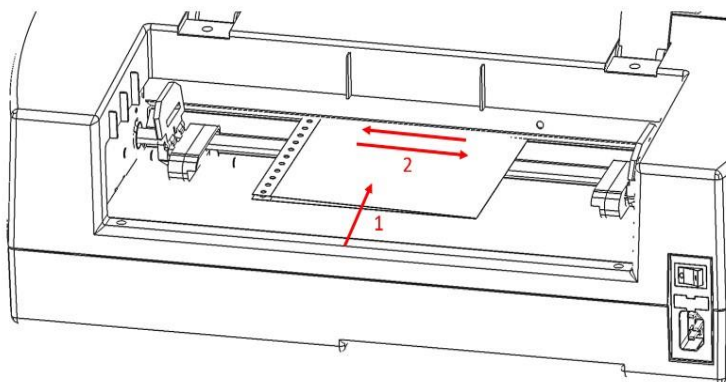

- Po usunięciu zaciętego papieru proszę ponownie włożyć papier, włączyć traktory, zamknąć pokrywę i ponownie wydrukować dokument.

VII. Brajl - tłumaczenie i drukowanie

Ogólnie rzecz biorąc, technologia drukowania tworzy dotykową reprezentację obrazu na ekranie, w której wyższe punkty odpowiadają ciemniejszym kolorom, a niższe punkty jaśniejszym kolorom.

Tekst będzie wydrukowany w brajlu tylko, gdy zostanie przetłumaczony na zapis brajlowski i będzie rozpoznany przez sterownik drukarki jako tekst brajlowski. Jeżeli w aplikacjach Windows tekst jest rozpoznany jako naprawdę tekst, a nie jako tekst osadzony w obrazie, postać brajlowską bez skrótów brajlowskich można utworzyć po prostu przez przeformatowanie tekstu na czcionkę brajlowską, jak opisano w punkcie B poniżej.

A. Viewplus Tiger Software Suite

W programach MS Office Word i Excel oprogramowanie ViewPlus Tiger Software Suite (TSS) udostępnia bezpośrednie narzędzia do tłumaczenia tekstu na brajla dla wielu języków i stopni skrótów brajlowskich. TSS umożliwia łatwą translację różnych rodzajów wykresów w MS Excel i zapewnia dodatkowe narzędzia do tworzenia i edycji grafiki dotykowej pochodzącej z innych aplikacji Windows.

Proszę odwiedzić stronę <https://viewplus.com/product/tiger-software-suite/>, aby znaleźć dalsze informacje o rozwiązaniach ViewPlus Tiger Software Suite, w tym podręcznik użytkownika TSS.

B. Czcionki

Czcionki brajlowskie i czcionki ekranowe Tiger to czcionki brajlowskie, które są instalowane razem ze sterownikiem drukarki brajlowskiej ViewPlus. Mogą one być wybierane w dowolnym programie Windows, zawierającym wybór czcionek Windows, ale tekst musi być w nim obsługiwany jako naprawdę tekst, a nie jako osadzony w obrazie, jak to jest na przykład w przypadku niektórych edytorów PDF.

Czcionki brajlowskie i czcionki ekranowe Tiger są wyświetlane na ekranie jako standardowe znaki tekstowe i są drukowane jako wzorce punktów brajlowskich. Podczas stosowania tych czcionek każdy znak drukarski jest konwertowany na jeden znak brajlowski, odpowiadający kodowi ASCII tego znaku drukarskiego. Na wyjściu brajlowskim nie będzie skrótów ani przetłumaczonych symboli.

Bardzo ważne jest używanie prawidłowego rozmiaru czcionki, by były drukowane prawidłowe odstępy między punktami brajlowskimi. Dla czcionek brajlowskich 8-punktowych, jak te zawierające w swojej nazwie "Computer", rozmiar czcionki musi być ustawiony na 43 punkty. Rozmiar innych czcionek brajlowskich, w których nazwie występuje "29", należy ustawić na 29 punktów.

Jeśli opcja "Drukuj standardowy tekst" w zakładce Tiger okna preferencji drukowania jest zaznaczona, pojedyncze znaki lub tekst, który nie jest przetłumaczony na brajlą, będzie drukowany jako graficzny obraz wizualnego wyglądu standardowego tekstu.

C. Matematyka i brajl

Brajlowskie dokumenty matematyczne można tworzyć za pomocą oprogramowania Tiger Software Suite i MathType firmy Design Science. Umożliwia ono wstawianie tekstu, grafiki i równań matematycznych bezpośrednio do dokumentu Microsoft Word i tłumaczenie tego na brajlą w jednym łatwym kroku. Równania pojawiają się zarówno w brajlu, jak i w czarnym druku, umożliwiając osobom widzącym śledzenie tekstu. Więcej informacji na temat brajlowskiej matematyki można znaleźć na stronie firmy ViewPlus.

D. Drukowanie

Ogólnie rzecz biorąc, gdy sterownik drukarki jest zainstalowany i dostępne są właściwości drukarki, można drukować z dowolnego programu Windows. By ogólnie przetestować drukowanie z MS Word, proszę wykonać te łatwe czynności:

- Otworzyć dokument do wydrukowania w MS Word.
- Otworzyć menu Plik i wybrać opcję Drukuj.
- W oknie dialogowym Drukuj upewnić się, że została wybrana drukarka VP Columbia. Domyślne ustawienia właściwości drukarki powinny być dobre, można jednak kliknąć przycisk właściwości drukarki, by sprawdzić wybrany rozmiar papieru oraz opcje drukowania Tiger. Kliknąć przycisk OK w oknie dialogowym właściwości drukarki. Następnie kliknąć OK w oknie dialogowym Drukuj, by rozpocząć zadanie drukowania.
- Gdy drukarka zakończy drukowanie, automatycznie przesunie papier do położenia, w którym można go oderwać. Można pozostawić papier w tym położeniu, by drukarka automatycznie go wycofała i znalazła ponownie początek strony papieru przy następnym zadaniu drukowania.

Ogólnie rzecz biorąc, drukarki ViewPlus działają według zasady "Co widzisz, to otrzymasz". Obraz z ekranu jest konwertowany na rozdzielczość dotykową, a kolory są konwertowane na punkty o różnej wysokości, przy czym ciemniejsze kolory są drukowane jako wyższe punkty (kolor czarny - najwyższy punkt), a jaśniejsze kolory jako niższe punkty (kolor biały = bez punktu).

Baza wiedzy i samouczki dotyczące korzystania z drukarek ViewPlus w różnych aplikacjach znajdują się pod adresem: <https://viewplus.com/viewplus-support/>

VIII. Pakiety oprogramowania

W sprawie cen, składania zamówień i uzyskiwania dodatkowych informacji na temat któregośkolwiek z poniższych produktów proszę odwiedzić stronę www.viewplus.com lub skontaktować się z lokalnym dystrybutorem ViewPlus.

A. Pakiety oprogramowania

- **Tiger Software Suite (TSS)**

ViewPlus Tiger Software Suite (TSS) to kompletne rozwiązanie przeznaczone do tworzenia druku brajlowskiego i grafiki dotykowej z wykorzystaniem wszystkich możliwości MS Word i Excel. Za naciśnięciem jednego przycisku dokumenty pierwotnie utworzone dla drukarki czarnodrukowej są automatycznie konwertowane i formatowane.

Tiger Software Suite oferuje ponadto narzędzia ułatwiające tworzenie i edytowanie grafiki dotykowej.

- **MathType firmy Design Science**

MathType jest dodatkiem MS-Word do obsługi równań matematycznych. Równania można wprowadzać, używając edytora MathType, i tłumaczyć bezpośrednio na LaTeX, notację Nemetha lub na inną brajlowską notację matematyczną za pomocą oprogramowania ViewPlus Tiger Software Suite.

- **Mówiący kalkulator wykresowy (Audio Graphing Calculator - AGC)**

Audio Graphing Calculator firmy ViewPlus to aplikacja Windows z własnym udźwiękowieniem, która zapewnia osobom niewidomym lub z dysleksją dostęp do obliczeń naukowych i do tworzenia wykresów. Aplikacja zawiera standardowy kalkulator ekranowy i mocny moduł obliczania funkcji, jak również daje możliwość obliczania i oglądania funkcji wizualnie i jako wydruk dźwiękowy. Wydruk w formie tonów dźwięku daje użytkownikom AGC dostęp na skali czasu porównywalny do dostępu do wizualnych wykresów w standardowych kalkulatorach, jaki mają osoby niemające problemów z odczytywaniem materiałów drukowanych.

IX. Szkolenia, gwarancja, konserwacja i pomoc techniczna

Aby uzyskać dodatkowe informacje w którejkolwiek z poniższych spraw, proszę odwiedzić stronę internetową firmy ViewPlus www.viewplus.com lub skontaktować się z jej przedstawicielem handlowym.

A. Szkolenia

ViewPlus oferuje dwie metody szkoleniowe:

1. Instruktaże wideo / dokumentacja do pobrania ze strony internetowej ViewPlus oraz
2. Szkolenia w postaci sesji on-line ze specjalistą wsparcia technicznego firmy ViewPlus.

B. Utrzymanie

Ważne jest, by postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa podanymi w punkcie I.C.

Jakość punktów powinna być monitorowana; słabe wyrównanie końcówek młotków względem wgłębień, w które młotki uderzają, może spowodować trwałe uszkodzenie drukarki ViewPlus.

Aktualizacje można pobrać ze strony internetowej firmy ViewPlus Technologies. Proszę od czasu do czasu odwiedzać witrynę firmy ViewPlus, by zapoznać się również z najnowszymi opracowaniami firmy.

C. Wsparcie

Oprócz korzystania z materiałów pomocniczych na naszej stronie internetowej zachęcamy do kontaktowania się z nami z pytaniami w zakresie wsparcia technicznego:

- Proszę kontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy ViewPlus, jeśli urządzenie nie było zakupione bezpośrednio od ViewPlus Technologies,
- Wysłać wiadomość pocztową na adres support@viewplus.com lub
- Zadzwoić na infolinię wsparcia technicznego: +1 866 836 2184, lub do biura firmy ViewPlus Technologies: +1 541 754 4002 (Standardowa strefa czasowa Pacyfiku).

D. Gwarancja

Aby uzyskać informacje o gwarancji, proszę odwiedzić stronę firmy ViewPlus i wybrać łącze szczegóły gwarancji w zakładce Support. Łącze bezpośrednio: <https://viewplus.com/viewplus-support/warranty-details/>.

Rozszerzona gwarancja

W sprawie opcji rozszerzonej gwarancji proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy ViewPlus lub dealerem, od którego drukarka była zakupiona.