

# Podręcznik użytkownika odtworacza Orion Plus



## **Dystrybutor:**

Altix Sp. z o. o.  
ul. Modlińska 246C,  
03-152 Warszawa

tel. stacjonarny: +48 22 510 10 90  
tel. komórkowy: +48 602 35 11 00  
e-mail: [biuro@altix.pl](mailto:biuro@altix.pl)

---

**Spis treści**

Przegląd odtwarzacza Orion Plus .....	4
Opis przycisków.....	4
Pierwsze kroki.....	8
Wkładanie i wyjmowanie karty SD .....	8
Włączanie i wyłączanie Orion Plus .....	8
Funkcje dodane .....	8
Funkcja blokady klawiatury.....	9
Wkładanie i wyjmowanie karty SD .....	9
Typy plików obsługiwane przez Orion Plus .....	9
Menu główne .....	10
Dostęp do Menu i nawigacja po nim .....	10
Informacje o wersji .....	10
Informacje o urządzeniu .....	11
Ustawienia czasu.....	11
Głos systemowy.....	11
Alarmy .....	12
Ustawienia wznawiania odtwarzania .....	12
Ustawienia klawiszy skrótów .....	13
Ustawienia nagrywania.....	13
Dźwięk i wibracja na rozpoczęcie .....	13
Narzędzia .....	14
Język .....	14
Sprawdzanie aktualizacji .....	14
Domyślne ustawienia fabryczne .....	15
Sieć.....	15
Przygotowanie do korzystania z Orion Plus .....	16
Ustawianie czasu i daty.....	16
Ustawienia sieci: podłączanie Orion Plus do routera Wi-Fi.....	16
Ręczne wprowadzanie hasła do routera Wi-Fi .....	16
Importowanie hasła Wi-Fi .....	17
Ustawianie czasu i daty przy pomocy synchronizacji czasu z sieci .....	18
Ustawianie preferowanego głosu, prędkość i wysokości głosu.....	18
Ustawianie głośności .....	19
Ustawianie parametrów nagrywania.....	19
Podstawowe funkcje .....	21
Radio internetowe .....	21


---

---

Podcasty internetowe .....	22
Alarm .....	25
Odbiornik radia FM .....	26
Nagrywanie i odtwarzanie nagrania.....	26
Czytanie książek Daisy .....	27
Czytanie Ebooków .....	29
Lista zakładek i historia .....	32
Zakładka głosowa .....	33
Zakładka głosowa w ebooku.....	33
Zakładka głosowa w książce Daisy .....	33
Przypomnienie głosowe .....	34
Notatka głosowa.....	35
Zarządzanie plikami.....	35
Mówiący kalkulator .....	36
Minutnik (Mówiący timer) .....	37
Mówiący kompas .....	38
Zarządzanie dyskiem .....	38
Dane techniczne i ostrzeżenia.....	39
Rozwiązywanie problemów .....	39
Dodatek A .....	41
Dodatek B - edycja nagranego pliku.....	41
Funkcje przycisku zostały zmienione i zdefiniowane jak niżej:.....	41
Wskazówki dotyczące działania: .....	41

---



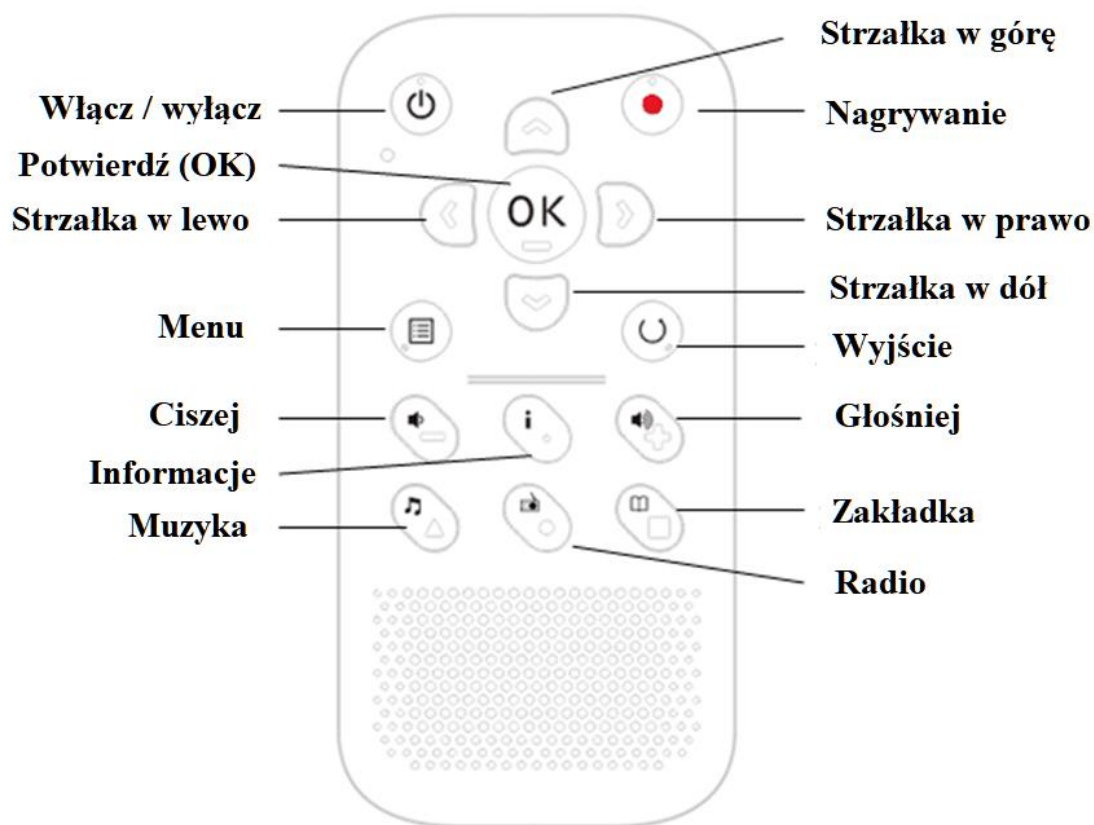


## Przegląd odtwarzacza Orion Plus
















### Opis przycisków

#### Najważniejsze cechy konstrukcyjne odtwarzacza:

- przyciski wyposażone w dotykowe oznaczenia dla lepszego wyczuwania dotykiem,
- gniazdo kart SD,
- układ głośników na przednim panelu,
- kolorystyka o wysokim kontraście.

-  Przycisk nagrywania - w prawym, górnym rogu przedniego panelu
-  Przycisk włączania / wyłączania - w lewym, górnym rogu przedniego panelu
-  Przycisk strzałka w górę - centralnie, między przyciskiem nagrywania, a przyciskiem włączania / wyłączania
-  Przycisk strzałka w lewo - na dole, poniżej przycisku włączania / wyłączania
-  Przycisk potwierdzania - z prawej strony przycisku strzałka w lewo

- 
-  Przycisk strzałka w prawo - z prawej strony przycisku potwierdzenia
  -  Przycisk strzałka w dół - na dole, poniżej przycisku potwierdzenia
  -  Przycisk wyjścia - na dole, poniżej przycisku strzałka w prawo
  -  Przycisk menu - na dole, poniżej przycisku strzałka w lewo
  -  Przycisk zmniejszania głośności - na dole, poniżej przycisku menu
  -  Przycisk zwiększania głośności - na dole, poniżej przycisku wyjścia
  -  Przycisk informacje - centralnie, między przyciskami zwiększania i zmniejszania głośności
  -  Przycisk muzyka - poniżej przycisku zmniejszanie głośności, służy jako przycisk skrótu 1
  -  Przycisk radio - na dole, pod przyciskiem informacji, służy też jako przycisk skrótu 2
  -  Przycisk zakładka - poniżej przycisku zwiększania głośności
  -  Ikona interfejsu słuchawek
  -  Ikona interfejsu mikrofonu
  -  Ikona portu USB

### **ISTOTNA UWAGA! Reset odtwarzacza Orion Plus**

By włączyć odtwarzacz Orion Plus, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 3 sekundy. Wymuszenie resetu Orion Plus wykonuje się wciskając i jednocześnie przytrzymując przycisk zasilania i przycisk wyjścia. Częsty reset Orion Plus nie jest zalecany, należy go wykonywać jedynie w przypadku awarii.

Po włączeniu zasilania nie należy wkładać do urządzenia Orion Plus karty SD, ani jej wyjmować, bowiem może to spowodować utratę danych i uszkodzenie sprzętu.

### **Przydatne wskazówki dotyczące przycisków**

- Przycisk menu:
  - Wskazówki:**
  - Wciśnięcie przycisku menu umożliwia przejście do ustawień menu.
  - Dwukrotne wciśnięcie przycisku menu umożliwia dostęp do zarządzania plikami.
  - Wciśnięcie przycisku menu podczas odtwarzania umożliwia ustawianie parametrów czytania / odtwarzania.
- Przycisk OK: Uzyskiwanie dostępu do wybranej opcji lub do zapisywania ustawień.
- Przycisk wyjścia: Przycisk ten umożliwia powrót do poprzedniego poziomu lub anulowanie ustawienia.

- Przycisk zasilania: Wciśnięcie przycisku zasilania, gdy urządzenie nie znajduje się w trybie pracy umożliwia bezpośredni dostęp do menu ustawień "Automatycznego wyłączenia".
- Przycisk nagrywania: Wciśnięcie tego przycisku podczas słuchania radia FM umożliwia rozpoczęcie nagrywania stacji radiowej. Wciśnięcie dowolnego, innego przycisku (poza przyciskiem OK) zatrzymuje nagrywanie, zapisując plik w katalogu Nagrane.
- Wyłączenie Orion Plus, a następnie ponownie włączenie urządzenia, wznawia odtwarzanie od miejsca, w którym Orion Plus został wyłączony.

### **Synchronizacja czasu z sieci - automatyczne dostosowanie czasu i daty (warunkiem jest podłączenie do Wi-Fi)**

- Należy się upewnić, że Orion Plus jest podłączony do routera Wi-Fi lub punktu dostępowego.
- Upewnić się, że została wybrana odpowiednia strefa czasowa. Jeśli strefa czasowa jest nieprawidłowa, lokalny czas i data mogą być nieprawidłowe.
  - **Wskazówki dotyczące działania:** Włącz Orion Plus → Wciśnij przycisk Menu → Wciśnij przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i wybierz "Ustawienia czasu" → Wciśnij przycisk OK → Wciśnij przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i wybierz "Strefa czasowa" → Wciśnij Przycisk OK → Wciśnij przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i wybierz strefę czasową → Wciśnij przycisk OK i zapisz ustawienia.
- Należy ustawić "Synchronizację czasu z sieci" w celu jej uaktywnienia.
  - **Wskazówki dotyczące działania:** Włącz Orion Plus → Wciśnij przycisk Menu → Wciśnij przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i wybierz "Ustawienia czasu" → Wciśnij przycisk OK → Wciśnij przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i wybierz "Strefa czasowa" → Wciśnij Przycisk OK → Wciśnij przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i wybierz strefę czasową → Wciśnij przycisk OK i zapisz ustawienia.

### **Czas letni**

Jeśli w regionie lub kraju użytkownika obowiązuje czas letni, należy go ustawić.

- **Wskazówki dotyczące działania:** Włącz Orion Plus → Wciśnij przycisk Menu → Wciśnij przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i wybierz "Ustawienia czasu" → Wciśnij przycisk OK → Wciśnij przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i wybierz "Strefa czasowa" → Wciśnij Przycisk OK → Wciśnij przycisk

strzałka w górę lub strzałka w dół i wybierz strefę czasową → Wciśnij przycisk OK i zapisz ustawienia.

## Pierwsze kroki

### Wkładanie i wyjmowanie karty SD

W celu włożenia i wyjęcia karty SD należy zapoznać się z poniższą instrukcją

- Gdy Orion Plus umieszczony jest naprzeciw użytkownika, gniazdo kart SD znajduje się na górnej krawędzi odtwarzacza
- Jeden z rogów karty SD jest przycięty pod kątem 45 stopni.
- Po włożeniu karty SD do gniazda karty znajdującego się w odtwarzaczu przycięty róg karty powinien się znajdować w prawym dolnym rogu. Nieprawidłowo ułożona karta SD będzie stawiała opór podczas wkładania.
- Kartę należy delikatnie wcisnąć do gniazda, słyszalne będzie kliknięcie.
- Wyjęcie karty SD stanie się możliwe po jej uwolnieniu poprzez naciśnięcie górnej krawędzi.

### Włączanie i wyłączanie Orion Plus

- By włączyć odtwarzacz Orion Plus Daisy, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 3 sekundy.
- By wyłączyć odtwarzacz Orion Plus Daisy, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 5 sekund.

**Uwaga:** Do ładowania baterii odtwarzacza można skorzystać z komputera. Odtwarzacza można używać podczas ładowania. By naładować baterię Orion Plus można podłączyć jeden koniec kabla USB do Orion Plus, zaś drugi do komputera. Orion Plus zostanie zidentyfikowany przez komputer jako urządzenie pamięci masowej. Jeśli zamierza się korzystać z odtwarzacza Orion Plus, należy wybrać opcję bezpiecznego usuwania urządzenia z komputera, ale nie odłączać kabla USB między Orion Plus i komputerem.

### Funkcje dodane

- Wysokiej jakości rejestrator
  - Mówiący kalkulator
  - Mówiący kompas
  - Mówiący zegar
  - Przypomnienia głosowe
  - Notatki głosowe
  - Mówiący budzik z trybem przypomnień wibracyjnych
  - Oznajmianie czasu i daty
  - Odbiornik radia FM
  - Nagrywanie radia FM
  - Funkcja DODP
-



- Radio internetowe z możliwością nagrywania
- Podcasty z możliwością nagrywania epizodów
- Odtwarzanie ścieżki dźwiękowej plików wideo
- Zakładka głosowa

**Uwaga:** Jeśli podczas odtwarzania E-booków i muzyki zachodzi potrzeba wstawienia zakładki głosowej, należy wcisnąć przycisk zakładki aż do usłyszenia komunikatu o jej dodawaniu. Należy wówczas wcisnąć i przytrzymać przycisk nagrywania w celu dodania zakładki. 3 - 4 sekundy po zwolnieniu przycisku nagrywania słyszalny będzie komunikat głosowy "dodany do zakładki".

### Funkcja blokady klawiatury

- W celu zablokowania klawiatury należy wcisnąć przycisk zasilania, po czym przycisk Muzyka.
- W celu odblokowania klawiatury należy powtórzyć powyższą procedurę.

**Uwaga:** Po zablokowaniu klawiatury słyszalny będzie komunikat "Klawiatura zablokowana. w celu odblokowania proszę wcisnąć przycisk zasilania, po czym klawisz Muzyka". Jeśli klawisze są zablokowane, należy wcisnąć przycisk Informacje, słyszalny będzie wówczas komunikat "Klawiatura zablokowana. w celu odblokowania proszę wcisnąć przycisk zasilania, po czym klawisz Muzyka". Słyszalne będzie także przypomnienie w jaki sposób odblokować klawiaturę. Gdy klawisze są zablokowane, wciśnięcie dowolnego przycisku z wyjątkiem przycisku Informacje, spowoduje, że słyszalny będzie dźwięk przypominający DI, co będzie oznaczało, że klawisze zostały zablokowane. Aktywowanie funkcji przycisków nastąpi po wykonaniu procedury identycznej z opisaną powyżej procedurą blokowania klawiatury. Komunikat "Klawiatura odblokowana" oznacza, że możliwa jest normalna obsługa Orion Plus.

### Wkładanie i wyjmowanie karty SD

- Na początek należy zlokalizować podłużny, prostokątny otwór u góry odtwarzacza Orion Plus.
- By włożyć kartę SD, należy się upewnić, że jej krawędź obcięta pod kątem 45 stopni znajduje się w prawym rogu, co oznacza, że powierzchnia karty z logo jest skierowana w stronę panelu tylnego Orion Plus. Wkładając kartę nie należy używać nadmiernej siły.
- W celu wyjęcia karty trzeba wcisnąć ją do środka aż wysunie się ona z gniazda.

### Typy plików obsługiwane przez Orion Plus

- Formaty Daisy: Daisy 2.0.2, Daisy 3.0

- Formaty plików tekstowych: txt, doc/docx, HTML, HTM, EPUB, PDF, MOBI, RTF
- Formaty plików audio: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA, M4A, etc.
- Formaty plików wideo: RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT, etc.
- Protokół Daisy online
- Protokół API Bookshare (opcjonalnie, dla określonego rynku lub regionu)

## Menu główne

Po włączeniu odtwarzacza Orion Plus Daisy należy wcisnąć przycisk Menu, po czym przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by usłyszeć kolejno: "Sieć", "Informacje o wersji", "Informacje o urządzeniu", "Ustawienia czasu", "Głos systemowy", "Alarmy", "Wznów ustawienia odtwarzania", "Ustawienia klawiszy skrótów", "Ustawienia nagrywania", "Uruchom dźwięk i wibracje", "Narzędzia", "Język (odtwarzacz z wieloma językami TTS)", "Sprawdź aktualizację" i "Domyślne ustawienia fabryczne".

**Uwaga:** Podmenu zostały zaprojektowane w postaci pętli. Po wciśnięciu przycisku menu, po czym wciskaniu raz za razem przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół można usłyszeć elementy podmenu oznajmiane jeden po drugim w pętli.

## Dostęp do Menu i nawigacja po nim

**Uwaga:** By wybrać jeden z elementów podmenu, np. "Wznów ustawienia odtwarzania", po usłyszeniu tego komunikatu należy wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do tego elementu.

Niektóre pozycje podmenu zawierają różne opcje ustawień. By ustawić każdą z tych opcji, należy wcisnąć przycisk OK po usłyszeniu komunikatu "opcja ustawień". w efekcie pojawi się komunikat "ustawienie wykonane".

Podmenu opcji ustawień zostało także zaprojektowane w pętli.

## Informacje o wersji

Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Informacje o wersji", a następnie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do informacji o niej. Oznajmiony zostanie komunikat o numerze seryjnym urządzenia, wersji oprogramowania oraz o dacie i godzinie jego wydania. Wciśnięcie przycisku Wyjście umożliwia powrót do poprzedniego menu.

## Informacje o urządzeniu

Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Informacja o urządzeniu", a następnie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do informacji o nim. Oznajmiona zostanie pojemność pamięci wewnętrznej oraz jej pojemność pozostała do wypełnienia. Jeśli w urządzeniu znajduje się karta SD oznajmiona zostanie ponadto całkowita pojemność karty SD oraz jej pojemność pozostała do wypełnienia. Wciśnięcie przycisku Wyjście umożliwia powrót do poprzedniego menu.

## Ustawienia czasu

Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy raz za razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Ustawienia czasu", a następnie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do ustawień czasu, wśród których znajdują się: wyłączenie zasilania podczas bezczynności, automatyczne wyłączenie zasilania, ustawianie daty i godziny, automatyczne włączanie, automatyczne oznajmianie czasu, format czasu, synchronizacja czasu z sieci, strefa czasu, czas letni. Wciskając przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół można wybrać jedno z ustawień menu i wejść w nie wciskając przycisk OK. Po wykonaniu ustawień należy ponownie wcisnąć przycisk OK, by je zapisać. Słyszalny będzie wówczas komunikat "ustawienie wykonane" i nastąpi powrót do poprzedniego menu wraz z odpowiednim powiadomieniem.

**Uwaga:** Ustawienia te są oznajmiane w pętli, jeśli poszczególne elementy są wciskane raz za razem przy użyciu przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół.

- Każdy z elementów menu ustawień jest oznajmiany po jego wybraniu. Wciśnięcie przycisku OK umożliwia wejście do menu ustawień, zaś wciśnięcie przycisku strzałka w górę / strzałka w dół, lub strzałka w lewo / strzałka w prawo, pozwala na ustawienie preferowanej opcji.
- Wciśnięcie przycisku OK umożliwia zapisanie ustawienia. Pojawia się wówczas komunikat "ustawienie wykonane". Wciśnięcie przycisku Wyjście umożliwia powrót do poprzedniego menu wraz z odpowiednią zapowiedzią.
- Przed wciśnięciem przycisku OK w celu zapisania ustawienia, można wcisnąć przycisk Wyjście, by anulować ustawienie. Słyszalny będzie komunikat "ustawienie anulowane". Ponowne wciśnięcie przycisku Wyjście umożliwi powrót do poprzedniego menu wraz z odpowiednim komunikatem menu.

## Głos systemowy

Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu Głos systemowy, a następnie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do Głosu systemowego, na który

---

składają się elementy Głos i Ustawienia prędkości oraz wysokości tonu. Wciskając przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół można wybrać jedno z ustawień menu i wejść w nie wciskając przycisk OK. Po wykonaniu ustawień należy ponownie wcisnąć przycisk OK, by je zapisać. Słyszalny będzie wówczas komunikat "ustawienie wykonane" i nastąpi powrót do poprzedniego menu wraz z odpowiednim powiadomieniem.

**Uwaga:** Przed wciśnięciem przycisku OK w celu zapisania ustawienia, można wcisnąć przycisk Wyjście, by anulować ustawienie. Słyszalny będzie komunikat "ustawienie anulowane". Ponowne wciśnięcie przycisku Wyjście umożliwi powrót do poprzedniego menu wraz z odpowiednim komunikatem menu.

## Alarmy

Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu Alarmy, a następnie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do alarmów, na które składa się 5 ustawień: Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3, Alarm 4 i Alarm 5. w celu wybrania jednego z alarmów należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, po czym wcisnąć przycisk OK, by go otworzyć. Po kolejnym wciśnięciu przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół, słyszalne będą oznajmiane w pętli komunikaty "godzina", "minuta", "wyłącz / włącz", "powtarzanie", "alarm" sygnał ", " tryb przypominania o alarmie ". Należy wybrać jedną z opcji ustawień, np. po usłyszeniu komunikatu "powtarzanie" wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo w celu ustawienia preferowanej opcji, po czym wcisnąć przycisk OK i zapisać ustawienia. Słyszalny będzie wówczas komunikat "ustawienia" i nastąpi powrót do poprzedniego menu, które także zostanie oznajmione.

### Uwaga:

- By zatrzymać przypominanie o alarmie i przejść do trybu drzemki, w trakcie jego trwania należy wcisnąć dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku Wyjście). Po 10 minutach alarm wznowi przypominanie.
- By zatrzymać przypominanie o alarmie należy wcisnąć przycisk Wyjście w trakcie trwania przypominania.

## Ustawienia wznawiania odtwarzania

Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Ustawienia wznawiania odtwarzania", po czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do menu "Ustawienia wznawiania odtwarzania", na które składają się elementy "Wznawianie odtwarzania Ebooków", "Wznawianie odtwarzania muzyki" i "Wznawianie odtwarzania Daisy". Wciskając przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół można wybrać jedną z pozycji, np. "Wznawianie odtwarzania Ebooków" i po usłyszeniu komunikatu, wciskając

---

przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo ustawiać preferowane opcje, wznawiać lub zatrzymywać odtwarzanie, po czym zapisywać ustawienia przy pomocy przycisku OK. Po usłyszeniu komunikatu "ustawienie wykonane" i po powrocie do poprzedniego menu słyszalny będzie odpowiedni komunikat.

**Uwaga:** Jeśli np. uzyska się dostęp do menu "Wznawianie odtwarzania Ebook", trzeba wcisnąć przycisk Wyjście, w celu anulowania ustawienia. Słyszalny będzie wówczas komunikat "ustawienie anulowane" i nastąpi powrót do poprzedniego menu z odpowiednim powiadomieniem.

### Ustawienia klawiszy skrótów

Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu menu należy wcisnąć przycisk menu, po czym wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Ustawienia klawiszy skrótów", a następnie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do "Ustawień klawiszy skrótów", na które składają się ustawienia "Klawisza skrótu 1" i "Klawisza skrótu 2". Domyślną funkcją klawisza skrótu 1 jest Muzyka, zaś domyślną funkcją klawisza skrótu 2 jest radio FM. Wciskając raz za razem przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo wybrać spośród aplikacji "Muzyka", "Radio", "Przełącznik sieci bezprzewodowej", "Automatyczne wyłączanie zasilania", "Alarmy", "Notatka głosowa", "Przypomnienie głosowe", "Radio internetowe i Podcast", przypisać do jednej z nich klawisz skrótu, po czym zapisać ustawienia wciskając przycisk OK. Słyszalny będzie wówczas komunikat "ustawienie wykonane" i nastąpi powrót do poprzedniego menu wraz z odpowiednią zapowiedzią.

### Ustawienia nagrywania

Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Ustawienia nagrywania", po czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do "Ustawień nagrywania", na które składają się "Pozycja nagrywania w pliku", "Głośność nagrywania", "Wybór formatu nagrywania pliku: MP3 16 Khz 32 kbps, MP3 22,5 Khz 64 kbps, MP3 44,1 Khz 128 kbps, PCM 16 Khz, PCM 22,5 Khz, PCM 44,1 Khz" , "Ustawienia zewnętrzne nagrywania: mikrofon zewnętrzny, liniowo" oraz "Ustawienia usuwania szumów: włączone, wyłączone. Wciskając przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół można wybrać jedno z ustawień i wejść w nie wciskając przycisk OK. Po wykonaniu ustawień należy ponownie wcisnąć przycisk OK, by je zapisać. Słyszalny będzie wówczas komunikat "ustawienie wykonane" i nastąpi powrót do poprzedniego menu wraz z odpowiednim powiadomieniem.

### Dźwięk i wibracja na rozpoczęcie

Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "dźwięk

---

i wibracja na rozpoczęcie", po czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do menu "dźwięk i wibracja na rozpoczęcie", na które składają się elementy "łącznie", "tylko dźwięk" i "tylko wibracja". Wcisnąc przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, należy ustawić preferowaną opcję, wcisnąć przycisk OK i zapisać ustawienia. Słyszalny będzie wówczas komunikat "ustawienie wykonane" i nastąpi powrót do poprzedniego menu wraz z odpowiednim powiadomieniem.

## Narzędzia

Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Narzędzia", po czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do "Narzędzi", na który składają się elementy "Przypomnienie głosowe", "Notatka głosowa", "Kalkulator", "minutnik", "Kompas", "Zarządzanie dyskiem" i "Radio". Ponownie wcisnąc przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół można wybrać jedną z aplikacji, po czym uzyskać do niej dostęp wcisnąc przycisk OK. Po uzyskaniu dostępu do aplikacji i wciśnięciu przycisku Wyjście następuje powrót do poprzedniego menu i słyszalne będzie odpowiednie powiadomienie.

## Język

Podmenu Język będzie dostępne tylko wówczas, gdy Orion Plus zostanie zintegrowany z ponad dwoma językami.

**Uwaga:** Jeśli domyślnym językiem Orion Plus nie jest polski TTS, należy wcisnąć przycisk menu, nawet wówczas jeśli nie wiadomo co oznacza komunikat, trzykrotnie wcisnąć przycisk strzałka w górę, po czym przejść do podmenu Język wcisnąc przycisk OK. Przyciskami strzałka w lewo lub strzałka w prawo wybrać żądany język i zapisać ustawienia przy pomocy przycisku OK. Słyszalny będzie wówczas komunikat "język".

## Sprawdzanie aktualizacji

Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Sprawdzanie aktualizacji", po czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do menu "Sprawdzanie aktualizacji".

### Uwaga:

- Jeśli połączenie Wi-Fi nie jest dostępne, słyszalny będzie komunikat: sprawdzanie aktualizacji, połączenie nieudane.
- Jeśli sieć Wi-Fi będzie dostępna, słyszalny będzie komunikat: "sprawdzanie aktualizacji, proszę czekać, obecnie żadna aktualizacja nie jest dostępna".
- Jeśli połączenie Wi-Fi będzie dostępne i dostępna będzie najnowsza aktualizacja oprogramowania, pojawi się komunikat: "dostępna jest wersja xxx, czy chcesz

zaktualizować urządzenie?" By zaktualizować Orion Plus do najnowszej wersji oprogramowania należy wcisnąć przycisk OK.

- Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania i ponownym sprawdzeniu aktualizacji, słyszalny będzie komunikat "obecnie brak aktualizacji". Jeśli jest dostępna nowa wersja aktualizacji oprogramowania, można ponownie zaktualizować Orion Plus.

## Domyślne ustawienia fabryczne

Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Domyślne ustawienia fabryczne", po czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do "Domyślnych ustawień fabrycznych". Słyszalny będzie wówczas komunikat z pytaniem "Przywrócić domyślne ustawienia fabryczne?". Należy wcisnąć przycisk OK, by je przywrócić.

## Sieć

Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Sieć", po czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do "Ustawień sieci". Po uzyskaniu dostępu do nich wcisnąć przycisk OK. Słyszalny będzie komunikat "sieć bezprzewodowa aktywna" lub "sieć bezprzewodowa nieaktywna". Jeśli pojawi się komunikat "sieć bezprzewodowa aktywna", odtwarzacz automatycznie odnajdzie dostępne routery Wi-Fi. Po zakończeniu wyszukiwania słyszalny będzie komunikat "zakończono skanowanie", wówczas można będzie zlokalizować docelowy router Wi-Fi, wciskając przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół. Jeśli np. nazwa routera Wi-Fi brzmi "ABC", po usłyszeniu komunikatu "ABC", należy wcisnąć przycisk OK, po czym pojawi się monit o wpisanie hasła dla routera Wi-Fi. Istnieją dwa sposoby wprowadzania hasła. Jeśli zostanie wybrane jego ręczne wprowadzanie, po wpisaniu hasła należy wcisnąć przycisk OK, w celu wykonania połączenia z siecią Wi-Fi. Jeśli połączenie się powiedzie, słyszalny będzie komunikat "podłączony do ABC".

**Uwaga:** Obsługiwane protokoły bezpieczeństwa routera WIFI to: WAP / WAP2, WEP.

## Przygotowanie do korzystania z Orion Plus

### Ustawianie czasu i daty

- Po włączeniu zasilania Orion Plus należy wcisnąć przycisk menu, by przejść do menu głównego wcisnąć strzałkę w górę lub strzałkę w dół,
- Po usłyszeniu komunikatu "Ustawienia czasu" po czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać do nich dostęp
- Po usłyszeniu komunikatu "Ustaw czas i datę" wcisnąć strzałkę w górę lub strzałkę w dół, po czym wcisnąć przycisk OK
- Wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół raz za razem, by wysłuchać komunikatów "rok", "miesiąc", "dzień", "godzina", "minuta". Jeśli np. pojawi się komunikat "rok" należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, by ustawić preferowaną opcję.

**Uwaga:** w celu zapisania ustawień należy pamiętać o wciśnięciu przycisku OK. Słyszalny będzie wówczas komunikat "ustawienie wykonane".

By usłyszeć aktualny czas i datę, należy dwukrotnie wcisnąć przycisk Informacje.

### Ustawienia sieci: podłączanie Orion Plus do routera Wi-Fi

#### Ręczne wprowadzanie hasła do routera Wi-Fi

- Należy włączyć Orion Plus, wcisnąć przycisk menu, po czym przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Sieć". Wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do "ustawień sieci bezprzewodowej". Słyszalny będzie wówczas komunikat "Ustawienia sieci bezprzewodowej".
- Po raz kolejny wcisnąć przycisk OK, po czym przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, aż do usłyszenia komunikatu "sieć bezprzewodowa aktywna" lub "sieć bezprzewodowa nieaktywna". By połączyć się z routerem Wi-Fi, należy wybrać "sieć bezprzewodowa aktywna". Orion Plus wyszuka dostępne routery Wi-Fi. Po ukończeniu wyszukiwania słyszalny będzie komunikat "skanowanie zakończone".
- Wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół. Po usłyszeniu docelowego komunikatu routera Wi-Fi wcisnąć przycisk OK. Słyszalny będzie wówczas komunikat "wprowadź hasło". Hasło może zawierać cyfry, wielkie litery, małe litery i symbole, przycisk zakładki służy do przełączania się między rodzajami znaków. Jeśli np. pierwszym domyślnym znakiem jest cyfra "0", natomiast pierwszym znakiem hasła jest wielka litera "Y", należy wcisnąć przycisk zakładki raz za razem aż do pojawienia się komunikatu "Wielka litera A", co oznacza oznajmienie uzyskania dostępu do trybu wprowadzania wielkich liter. Należy wówczas wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się komunikatu "Y". Podobnie, jeśli pierwszym znakiem hasła jest symbol, na przykład



symbol "#" (krzyżyk), należy wcisnąć przycisk zakładki raz za razem, aż do pojawienia się komunikatu "Przestrzeń symbolu" (Symbol spacja), co oznacza uzyskanie dostępu do trybu wprowadzania symboli. Następnie należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się zapowiedzi "symbol kwaśnej miny" (pout sign).

- Jeśli np. hasło routera Wi-Fi to "Yr18 #", po usłyszeniu komunikatu "wprowadź hasło", konieczne będzie wprowadzenie pierwszego znaku "Y". By wprowadzić dużą literę należy wcisnąć przycisk zakładki, po czym wcisnąć i przytrzymać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, wybrać wielką literę "Y", następnie wcisnąć przycisk strzałka w prawo, by przejść do następnej litery. w tym przykładzie drugą literą jest "r". By ją wybrać trzeba najpierw wcisnąć przycisk zakładki w celu przełączenia na małą literę, a następnie wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się komunikatu "mała litera r ". Zgodnie z powyższymi zasadami należy wprowadzać kolejne znaki hasła. Na ostatniej wcisnąć przycisk OK, by uzyskać połączenie Wi-Fi.

**Uwaga:** Jeśli jakiś znak hasła został wprowadzony niepoprawnie i nastąpiło przesunięcie do miejsca wprowadzania kolejnego znaku, należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo, by anulować wprowadzanie bieżącego znaku i powrócić do poprzedniego znaku, by wpisać go ponownie, tym razem poprawnie. Jeśli np. hasło Wi-Fi to "123" i poprawnie zostało wprowadzone "1", zaś pomyłkowo zamiast "2" wprowadzono "5" i został wciśnięty przycisk strzałka w prawo w celu przygotowania do wprowadzania kolejnego znaku, należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo, wrócić do poprzedniego znaku i ponownie go wprowadzić, tym razem poprawnie.

### Importowanie hasła Wi-Fi

**Uwaga:** Należy podłączyć Orion Plus do komputera przez kabel USB. Orion Plus należy zidentyfikować jako urządzenie pamięci masowej. w pamięci wewnętrznej Orion Plus znajduje się plik pod nazwą ".wifi\_password.txt". Plik ten służy do zapisywania haseł routerów Wi-Fi.

Jeśli np. dostępne są dwa routery Wi-Fi, każdy z innym hasłem, należy otworzyć plik ".wifi\_password.txt" na komputerze, wprowadzić hasło do jednego z routerów Wi-Fi w pierwszym wierszu, zaś do drugiego - w drugim wierszu. Jeśli routerów jest więcej, kolejne hasła należy wprowadzać w następnych, osobnych wierszach. Po zapisaniu pliku należy odłączyć Orion Plus od komputera stosując procedurę bezpiecznego usuwania sprzętu.

- Należy wcisnąć przycisk menu, po czym przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Sieć". Następnie trzeba wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do "ustawień sieci bezprzewodowej". Słyszalny będzie wówczas komunikat "Ustawienia sieci bezprzewodowej".
- Po raz kolejny wcisnąć przycisk OK, po czym przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, aż do usłyszenia komunikatu "sieć bezprzewodowa aktywna" lub "sieć

bezprzewodowa nieaktywna". By połączyć się z routerem Wi-Fi, należy wybrać "sieć bezprzewodowa aktywna". Orion Plus wyszuka dostępne routery Wi-Fi. Po ukończeniu wyszukiwania słyszalny będzie komunikat "skanowanie zakończone".

- Po usłyszeniu komunikatu o docelowym routerze, wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, po czym wcisnąć przycisk OK i słyszalny będzie komunikat "proszę wprowadzić hasło". Następnie należy wcisnąć przycisk menu, by zaimportować hasło. Słyszalny będzie wówczas komunikat "wybierz hasło". Hasło zostanie wyświetlone wraz z odpowiednią zapowiedzią. Jeśli hasło nie będzie zgodne z hasłem docelowego routera Wi-Fi, należy wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia zapowiedzi z odpowiednim hasłem, po czym wcisnąć przycisk OK, by połączyć Orion Plus z Wi-Fi. Jeśli połączenie się powiedzie, słyszalny będzie komunikat "nawiązano połączenie z xxx".
- Po uzyskaniu połączenia można korzystać z aplikacji związanych z WIFI, w tym z radia internetowego, podcastów, DODP i synchronizacji czasu z sieci.

### **Ustawianie czasu i daty przy pomocy synchronizacji czasu z sieci**

- Na początek należy się upewnić, że nawiązano połączenie z Wi-Fi
- Włączyć Orion Plus, wcisnąć przycisk menu, po czym wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Ustawienia czasu", wcisnąć przycisk OK, po czym ponownie wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż pojawi się komunikat "Strefa czasowa". Następnie należy po raz kolejny wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do menu ustawień "Strefy czasowej". Wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i wybrać lokalną strefę czasową. Wcisnąć przycisk Zapisz. Słyszalne będą wówczas komunikaty: "ustawienie wykonane" i "Strefa czasowa".
- Kontynuować wciskanie przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się komunikatu "Synchronizacja czasu z sieci", po czym wcisnąć przycisk OK. Następnie wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, wybrać "Synchronizację czasu z sieci", włączyć ją i wcisnąć przycisk OK, by zapisać ustawienia. Słyszalne będą komunikaty: "ustawienie wykonane" oraz "synchronizacja czasu z sieci".
- Systemowa data i czas zostaną zaktualizowane automatycznie.

### **Ustawianie preferowanego głosu, prędkość i wysokości głosu**

- Na początek należy włączyć Orion Plus. Wcisnąć przycisk Menu, po czym wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Głos systemowy", po czym wcisnąć przycisk OK, by wejść do menu ustawień "Głosu systemowego".

- Słyszalne będzie domyślne powiadomienie "Głos". Przy pomocy przycisku strzałka w lewo lub strzałka w prawo można ustawiać preferowany głos. w tym momencie zbędne jest wciskanie przycisku OK.
- Kontynuować wciskanie przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się domyślnego powiadomienia o prędkości głosu. Następnie należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, by ustawić preferowaną prędkość. w dalszym ciągu zbędne jest wciskanie przycisku OK.
- Kontynuować wciskanie przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się powiadomienia o domyślnej wysokości głosu. Następnie należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo i ustawić wysokość głosu preferowaną przez użytkownika. Wcisnąć przycisk OK, by zapisać ustawienie. Słyszalne będą wówczas komunikaty "ustawienie gotowe" oraz "Głos systemowy".

**Uwaga:**

- Prędkość głosu mieści się w zakresie od minus 10 do plus 20, domyślna prędkość to 0.
- Ustawiona w tym menu prędkość czytania dotyczy prędkości czytania głosem systemowym, nie zaś prędkości czytania książki, tonu czytania lub jego wysokości
- Ustawiona prędkość odczytu utrzymuje się po ponownym włączeniu urządzenia Orion Plus.

**Ustawianie głośności**

By wyregulować poziom głośności, należy wcisnąć przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności

**Uwaga:**

- Głośność zawiera się w zakresie wartości od 0 do 16
- Po włożeniu słuchawek zalecane jest ustawienie głośności na niskim poziomie
- By usłyszeć komunikat o poziomie głośności, należy wcisnąć przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, gdy zawartość nie jest odtwarzana.
- Podczas odtwarzania plików, słuchania radia, radia internetowego lub podcastu, wciśnięcie przycisku zmniejszania lub zwiększania głośności nie skutkuje powiadomieniem o poziomie głośności ze względu na płynny odczyt zawartości.

**Ustawianie parametrów nagrywania**

- Na początek należy włączyć Orion Plus. Wcisnąć przycisk Menu, po czym wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "ustawienie nagrywania", po czym wcisnąć przycisk OK, by wejść do menu ustawień "nagrywania".

- Wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by uzyskać dostęp do pozycji pliku nagrania, głośności nagrywania, formatu nagrywania, zewnętrznych ustawień nagrywania, lub do usuwania szumów
- Gdy np. słyszalny będzie komunikat "nagrywanie pozycji pliku", należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, by usłyszeć "nagrywanie pozycji pliku: karta SD" lub "nagrywanie pozycji pliku: Pamięć wewnętrzna". Należy wówczas ustawić preferowaną opcję, wcisnąć przycisk OK i zapisać ustawienia. Słyszalny będzie wówczas komunikat "ustawienie wykonane" i nastąpi powrót do poprzedniego menu wraz z odpowiednim oznajmieniem.
- Następnie należy ustawić inne funkcje nagrywania, kierując się powyższym przykładem.

**Wskazówki:**

- Zalecane jest włączanie usuwania szumów gwarantującego lepszą jakość nagrywania.
- Zalecane jest ustawienie wszystkich funkcji nagrywania, po czym wciśnięcie przycisku OK, w celu zapisania ich wszystkich razem. Gdy np. słyszalny będzie komunikat "nagrywanie pozycji pliku: karta SD" i jeśli jest to opcja preferowana przez użytkownika, należy ponownie wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, w celu przejścia do następnej funkcji nagrywania. Słyszalne będzie odpowiednie powiadomienie o funkcji. Należy wówczas wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo i ustawić preferowaną opcję. Gdy wszystkie ustawienia funkcji zostaną wykonane wcisnąć przycisk OK, by zapisać wszystkie ustawienia i powrócić do poprzedniego menu.

## Podstawowe funkcje

### Radio internetowe

Na początek należy włączyć zasilanie Orion Plus. w katalogu głównym urządzenia znajduje się katalog "Radio internetowe". By go wybrać należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się komunikatu "radio internetowe", po czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać do niego dostęp.

**Uwaga:** Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji radia internetowego należy utworzyć plik .m3u, który zawiera adres transmisji strumieniowej radia internetowego i kanał stacji radiowej (np. BBC World Service). Utworzony plik .m3u należy zapisać za pośrednictwem komputera w katalogu "Radio internetowe" na Orion Plus.

By utworzyć plik .m3u, trzeba się posłużyć oprogramowaniem do tworzenia plików .m3u. w celu uzyskania tego oprogramowania należy zapoznać się z Dodatkiem do niniejszego podręcznika użytkownika, gdzie znajduje się łącze do strony pobierania. Oprogramowanie to służy do edycji stacji radiowych oraz do zarządzania nimi.

- W katalogu "Radio internetowe" można tworzyć podkatalogi w celu przypisywania stacji radiowych do kategorii, np. Sport, Wiadomości, Muzyka itd.
- Przy pomocy oprogramowania do tworzenia plików .m3u można edytować, dodawać, usuwać i kategoryzować stacje radiowe, a także zmieniać nazwę pliku .m3u.
- Zarządzanie "Radiem internetowym".

Po wciśnięciu przycisku strzałka w lewo lub strzałka w prawo w katalogu "Radio internetowe" słyszalny będzie komunikat "Moje stacje" lub "Zapamiętane stacje". Wszystkie stacje radiowe są domyślnie zapisywane w katalogu "Wstępnie zapisane stacje". Ulubione stacje są zapisywane w Katalogu "Moje stacje".

### Wskazówki:

**Dodawanie stacji radiowej do "Moich stacji":** Po usłyszeniu komunikat "radio internetowe", należy wcisnąć przycisk OK, po czym wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by wybrać jedną ze stacji, np. "BBC World Service". Słyszalny będzie wówczas komunikat "BBC World Service". Jeśli jest to stacja preferowana przez użytkownika, należy wcisnąć przycisk Menu. Słyszalny będzie komunikat "dodaj do moich stacji". Należy wówczas wcisnąć przycisk OK. Słyszalny będzie kolejny komunikat "czy chcesz dodać tę stację do moich stacji?" Ponownie trzeba wcisnąć przycisk OK. Kolejnymi komunikatami będą "stacja została dodana do moich stacji" oraz "BBC World Service".

**Uwaga:** Jeśli podczas słuchania jakiejś stacji, np. "BBC World Service", zamierza się dodać ją jako ulubioną podczas jej słuchania, należy wcisnąć przycisk menu. Po usłyszeniu komunikatu "dodaj do moich stacji", wcisnąć przycisk OK. Pojawi się kolejny komunikat

"czy chcesz dodać tę stację do moich stacji?" Ponownie trzeba wcisnąć przycisk OK. Słyszalne będą wówczas komunikaty "stacja została dodana do moich stacji" oraz "BBC World Service". Odtwarzanie stacji zostanie wznowione.

### Zarządzanie stacjami radiowymi z poziomu "Moje stacje":

- Jeśli np. do "Moich stacji" zostało już dodanych kilka stacji radiowych (jako ulubione stacje) można nimi zarządzać wykonując poniższe instrukcje.
- Po uzyskaniu dostępu do aplikacji Radio internetowe, należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, aż do usłyszenia komunikatu "Moje stacje", po czym wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by szybko przejrzeć ulubione stacje radiowe. Słyszalne będą wówczas nazwy stacji radiowych.
- Należy wybrać jedną ze stacji radiowych i wcisnąć przycisk menu. Domyślną opcją jest "usuń moje stacje". Po usłyszeniu tego komunikatu trzeba wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by odsłuchać kolejne opcje "wyczyść wszystkie stacje", "w górę", "w dół", "import" i "eksport". By zarządzać stacjami radiowymi należy wybrać jedną z tych opcji.

### Uwaga:

- By usłyszeć nazwę bieżącej stacji, w trakcie odtwarzania radia internetowego należy wcisnąć przycisk Informacje.
- Jeśli po wybraniu stacji radiowej pojawia się komunikat "połączenie nieudane", co jest prawdopodobnie spowodowane zmianą adresu łącza transmisji strumieniowej, należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by przejść do następnej lub poprzedniej stacji radiowej.
- By nagrać radio internetowe należy wcisnąć przycisk nagrywania podczas odtwarzania stacji radiowej, zaś by zakończyć nagrywanie należy wcisnąć dowolny przycisk, z wyjątkiem przycisku OK. Przycisk ten służy do wstrzymywania / kontynuowania nagrywania oraz zapisywania pliku w katalogu Nagrane.
- Wyeksportowany plik stacji radiowej można udostępniać innym użytkownikom odtwarzaczy Orion Plus.

### Podcasty internetowe

- Na początek należy włączyć zasilanie Orion Plus. w katalogu głównym urządzenia znajduje się folder "PodcastReader". By go wybrać należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się komunikatu "Podcast", po czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać do niego dostęp.

**Uwaga:** Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Podcasty należy utworzyć plik .m3u, który zawiera adres transmisji strumieniowej źródła podcastów i kanał źródła podcastów (np. Ted Radio Hour). Utworzony plik .m3u należy zapisać za pośrednictwem komputera w podkatalogu "Wstępnie zapisane" katalogu "PodcastReader".

- By utworzyć plik .m3u, trzeba się posłużyć oprogramowaniem do tworzenia plików .m3u. w celu uzyskania tego oprogramowania należy zapoznać się z Dodatkiem do niniejszego podręcznika użytkownika, gdzie znajduje się łącze do strony pobierania. Oprogramowanie to służy do edycji podcastów i zarządzania nimi.
- Po uzyskaniu dostępu do podcastu domyślną ścieżką jest podkatalog "Wstępnie zapisane podcasty", który zawiera wszystkie dodane kanały podcastów. Należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i ponownie przejrzeć kanały podcastów. Słyszalne będzie powiadomienie o każdym z kanałów. Należy następnie wybrać jedno ze źródeł podcastu, np. "Ted Radio Hour", co zasygnalizuje komunikat "Ted Radio Hour". By uzyskać dostęp do kanału trzeba wcisnąć przycisk OK, po czym przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, w celu ponownego wybrania preferowanego odcinka podcastu. By go odsłuchać trzeba wcisnąć przycisk OK.

### **Wskazówki:**

#### **Dodawanie kanału ulubionego podcastu do "Moje podcasty":**

Po usłyszeniu komunikatu "Podcast" należy wcisnąć przycisk OK, po czym wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i ponownie szybko przeglądać podcasty. Po usłyszeniu komunikatu "Ted Radio Hour" wcisnąć przycisk menu. Słyszalny będzie komunikat "Dodaj do Moich podcastów". Należy wówczas wcisnąć przycisk OK. Po usłyszeniu pytania "Dodać do Moich podcastów?", ponownie wcisnąć przycisk OK. Słyszalny będzie komunikat "podcast dodany", co będzie oznaczało, że ulubiony kanał został dodany do "Moich podcastów".

#### **Zarządzanie podcastami z poziomu "Moje podcasty"**

- Po usłyszeniu komunikatu "Podcast", należy wcisnąć przycisk OK, po czym raz za razem wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by szybko przejrzeć podcasty i usłyszeć odpowiednie powiadomienie.
- Wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, aż do usłyszenia komunikatu "Moje podcasty", po czym wcisnąć i przytrzymać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, w celu szybkiego przejrzania ulubionych kanałów z podcastami. Po usłyszeniu komunikatu np. "Ted Radio Hour", wcisnąć przycisk menu, po czym wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół. Słyszalne będą kolejno zapowiedzi opcji: "usuń z Moich podcastów", "usuń wszystkie podcasty", "przesuń w górę" i "przesuń w dół". Należy wybrać żadaną opcję, wcisnąć przycisk OK i przesunąć epizod w górę.

### Obsługa plików .opml:

- Aplikacja Podcasty obsługuje pliki w formacie .opml. Można wyeksportować plik .opml bezpośrednio z iTunes i zapisać go w katalogu "Wstępnie zapisane". Ścieżka zapisu: Główny katalog Orion Plus, katalog PodcastReader, podkatalog Wstępnie zapisane.

### Zarządzanie pobieraniem

- Po usłyszeniu komunikatu "Podcast" należy wcisnąć przycisk OK, po czym raz za razem wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, aż do usłyszenia komunikatu "Moje podcasty". Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół umożliwia szybkie przeglądanie ulubionych źródeł podcastów. Po usłyszeniu komunikatu, np. "Ted Radio Hour" wcisnąć przycisk OK, po czym raz za razem wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by szybko przejrzeć odcinek podcastu. Następnie wybrać jeden z odcinków, wcisnąć przycisk menu, po czym po raz kolejny wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się komunikatu "pobierz odcinek podcastu". Należy wówczas wcisnąć przycisk OK, by pobrać ten odcinek. By anulować pobieranie odcinka podcastu należy wcisnąć przycisk menu podczas jego pobierania, po czym raz za razem wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "anuluj pobieranie". Następnie należy wcisnąć przycisk OK, by anulować pobieranie odcinka. Słyszalny będzie wówczas komunikat "pobieranie anulowane" oraz komunikat na temat bieżącego odcinka podcastu.
- Ponadto można wybrać jeden z odcinków podcastu, wcisnąć przycisk menu, a następnie raz za razem wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "oznacz jako odtworzony" lub "oznacz jako nieodtworzony", po czym wybrać, czy oznaczyć odcinek jako "odtworzony" czy jako "nieodtworzony".
- Po usłyszeniu komunikatu "Podcast", należy wcisnąć przycisk OK, po czym wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, aż do usłyszenia komunikatu "Zarządzanie pobieraniem". Wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by dokonać szybkiego przeglądu pobranych odcinków podcastów.

### Ustawianie parametrów odtwarzania podcastu

- Po usłyszeniu komunikatu "Podcast", należy wcisnąć przycisk OK, po czym przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by wybrać jedno ze źródeł podcastu, np. "Ted Radio Hour". Słyszalny będzie komunikat "Ted Radio Hour", po którym należy wcisnąć przycisk OK, w celu przejścia do kanału źródła podcastu. Następnie wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by szybko odtworzyć odcinki podcastu. Wcisnąć przycisk OK i wybrać jeden z odcinków.



- Podczas odtwarzania odcinka wcisnąć przycisk menu, po czym przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, ustawiając odpowiednio "prędkość głosu", "ton głosu" i "tryb odtwarzania". w celu ustawienia "prędkości głosu", po usłyszeniu komunikatu "prędkość głosu", należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo i ustawić preferowaną prędkość głosu, prędkości głosu zawiera się w przedziale wartości od 50% wolniej do 200% szybciej.

**Uwaga:** wysokość głosu wynosi od minus 5 do plus 5.

- Tryb odtwarzania zawiera następujące opcje: "najstarsze do najnowszych", "losowo" i "najnowsze do najstarszych".

### Opcje nawigacji w odcinku podcastu

- Podczas odtwarzania odcinka podcastu należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by ustawić żadaną opcję nawigacji podczas odtwarzania. Do wyboru jest: "30 sekund", "1 minuta", "5 minut", "30 minut", "1 godzina", "plik", "idź do początku". Gdy np. wybrana została opcja nawigacji "30 sekund", należy wcisnąć przycisk strzałka w prawo, co będzie oznaczało skok do przodu o 30 sekund, zaś wciśnięcie przycisku strzałka w lewo będzie oznaczało skok do tyłu o 30 sekund.

### Alarm

Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu Alarmy, a następnie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do alarmów, na które składa się 5 ustawień: Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3, Alarm 4 i Alarm 5. w celu wybrania jednego z alarmów należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, po czym wcisnąć przycisk OK, by go otworzyć. Po kolejnym wciśnięciu przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół, słyszalne będą oznajmiane w pętli komunikaty "godzina", "minuta", "wyłącz / włącz", "powtarzanie", "alarm" sygnał ", " tryb przypominania o alarmie ". Należy wybrać jedną z opcji ustawień, np. po usłyszeniu komunikatu "powtarzanie" wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo w celu ustawienia preferowanej opcji, po czym wcisnąć przycisk OK i zapisać ustawienia. Słyszalny będzie wówczas komunikat "ustawienia" i nastąpi powrót do poprzedniego menu, które także zostanie oznajmione.

### Uwaga:

By zatrzymać przypominanie o alarmie i przejść do trybu drzemki, w trakcie jego trwania należy wcisnąć dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku Wyjście). Po 10 minutach alarm wznowi przypominanie.

---

By zatrzymać przypomnienie o alarmie należy wcisnąć przycisk Wyjście w trakcie trwania przypomnienia.

## Odbiornik radia FM

Istnieją dwa sposoby dostępu do odbiornika radiowego.

- Po włączeniu Orion Plus należy wcisnąć przycisk menu, po czym przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu o narzędziach. Następnie wcisnąć przycisk OK oraz przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu Radio, po czym ponownie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do Radia FM.
- W ostatnim rzędzie Orion Plus, w sekcji nad głośnikiem, znajdują się trzy przyciski. Należy wcisnąć środkowy z nich, by uzyskać szybki dostęp do radia FM.
- Po uzyskaniu dostępu do Radia FM należy wcisnąć przycisk menu, po czym wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół aż do usłyszenia kolejnych komunikatów "tryb pracy automatyczny", "skanuj stacje", "usuń ustawienia wstępne", "usuń wszystkie ustawienia wstępne" i "głośnik włączony / wyłączony". Gdy np. urządzenie znajduje się w "trybie pracy", po usłyszeniu komunikatu "tryb pracy" należy wciskać raz za razem przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, wówczas pojawią się komunikaty "tryb pracy: krok" i "tryb pracy: automatyczny". Wciskając przycisk OK można ustawić preferowaną opcję. Na zakończenie pojawi się komunikat "ustawienie gotowe".
- By przejść do zaprogramowanych stacji radiowych FM podczas odtwarzania radia, należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by zaś dostroić częstotliwość FM w oparciu o wybraną opcję "tryb pracy", należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo.

### Uwaga:

- By włączyć lub wyłączyć głośnik podczas słuchania radia, należy wcisnąć przycisk zakładki
- Wciśnięcie przycisku nagrywania podczas słuchania radia FM rozpoczyna nagrywanie słuchanej stacji radiowej FM. Wciśnięcie przycisku nagrywania wraz z innym przyciskiem (poza przyciskiem OK) zatrzymuje nagrywanie. Nagrywane audycje znajdują się w katalogu Nagrania.
- Gdy podczas słuchania stacji radiowej wciśnięty zostanie przycisk OK pojawi się pytanie "dodać ustawienie wstępne?". Po ponownym wciśnięciu przycisku OK słyszalny będzie komunikat "ustawienie wstępne dodane".

## Nagrywanie i odtwarzanie nagrania

- By nagrać stację radiową FM podczas słuchania radia, należy wcisnąć przycisk nagrywania.

- By nagrać stację radia internetowego podczas jego słuchania, należy wcisnąć przycisk nagrywania.
- By nagrać odcinek podcastu podczas jego słuchania, należy wcisnąć przycisk nagrywania.
- By rozpocząć normalne nagrywanie w przypadku gdy nie są odtwarzane "Radio FM", "Radio internetowe" czy "Podcasty", należy wcisnąć przycisk nagrywania.

**Uwaga:**

- Wciśnięcie podczas nagrywania dowolnego przycisku, poza przyciskiem OK, zatrzymuje nagrywanie i zapisuje plik w katalogu Nagrane. Wciśnięcie przycisku OK wstrzymuje i wznowia nagrywanie.
- Po zatrzymaniu nagrywania słyszalne będą kolejno - nazwa pliku, rozmiar pliku i czas trwania pliku.
- Wciśnięcie przycisku OK po zakończeniu nagrywania umożliwia odtworzenie nagranych nagrań. Po zakończeniu odtwarzania bieżącego NAGRANIA nastąpi automatyczne odtworzenie nagranych PLIKÓW.

**Wskazówki:****Zarządzanie nagraniem plikiem**

W celu zarządzania nagraniem plikiem należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół w głównym katalogu, aż do usłyszenia komunikatu "katalog Nagrania", po czym wcisnąć przycisk OK, a następnie przycisk strzałka w górę lub w dół, w celu ponownego, szybkiego przejścia plików. Jeśli np. słyszalne będą informacje dotyczące nagranych plików, w tym nazwa pliku, rozmiar pliku i czas pliku, należy dwukrotnie wcisnąć przycisk menu, by usłyszeć komunikat "zarządzanie plikami", po czym wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by usłyszeć "usuń, wytnij, kopij, wklej, wyślij na kartę SD". w celu wybrania opcji usuwania pliku należy wcisnąć przycisk OK po usłyszeniu komunikatu "usuń". Gdy pojawi się pytanie "usunąć plik?" trzeba wcisnąć przycisk OK. Na zakończenie słyszalny będzie komunikat "plik usunięty".

**Edycja nagranych plików**

Prosimy zapoznać się z Dodatkiem B

**Czytanie książek Daisy**

- Należy się upewnić, czy książki Daisy zostały zapisane w domyślnym katalogu Daisy
- Włączyć zasilanie Orion Plus, uzyskać dostęp do katalogu głównego, po usłyszeniu komunikatu "katalog Daisy" wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, po czym przycisk OK, by przejść do książek Daisy. Ponownie wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, wybrać książkę Daisy i odtworzyć ją wciskając przycisk OK.

**Uwaga:** Po wybraniu jednej z książek Daisy (jeśli nie jest ona odtwarzana) należy dwukrotnie wcisnąć przycisk menu, by przejść do menu zarządzania książkami. Wcisnięcie raz za razem przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół umożliwia odsłuchanie kolejnych komunikatów "usuń", "wytnij", "kopiuj", "wklej", "zapisz w pamięci wewnętrznej / na karcie SD". Wybranie jednej z tych opcji i wciśnięcie przycisku OK umożliwia zarządzanie książką.

- Jeśli opcje nawigacji mają być ustawiane podczas czytania książki Daisy, należy wcisnąć przycisk menu, po czym raz za razem wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by usłyszeć "idź do strony", "idź do nagłówka", "prędkość", "wysokość", "przedział skoku czasu". Należy wybrać jedną z opcji, po czym kierować się poniższą instrukcją, by dokończyć ustawienia.
- Ustawienia opcji "idź do strony": Wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do tej opcji i by przejść np. do strony 15. w tym celu należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "1", po czym wcisnąć przycisk strzałka w prawo. Słyszalny będzie wówczas komunikat "10". Raz za razem należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "15", po czym wcisnąć przycisk OK, by przejść do strony 15.
- Ustawienia opcji "idź do nagłówka": w tym przypadku procedura jest identyczna jak ustawienia opcji "przejdź do strony".
- Ustawienia "prędkość", "wysokość" i "przedział skoku czasu": Kiedy słyszalny jest komunikat o opcjach, np. komunikat "prędkość", należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, ustawić prędkość głosu, wcisnąć przycisk Zapisz ustawienia. Po usłyszeniu komunikatu "ustawienie wykonane" nastąpi powrót do odtwarzania książki Daisy.

**Uwaga:** Po ustawieniu prędkości czytania wybranej książki, prędkość ta będzie obowiązywać dla wszystkich książek Daisy.

- Podczas czytania książek Daisy należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia kolejnych komunikatów "strona", "zdanie", "poziom 1", "poziom 2", "zakładka", "idź do początku". Jeśli zamierza się wybrać przejście do poprzedniej lub następnej strony, należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo po usłyszeniu komunikatu "strona".
- Jeśli podczas czytania książki Daisy czytelnik chce usłyszeć tytuł książki, nazwisko jej autora, nazwę wydawcy, datę wydania i komunikat o formacie, powinien wcisnąć przycisk Informacje. Dwukrotne wciśnięcie przycisku Informacje umożliwia odsłuchanie komunikatu o czasie i dacie, po czym następuje kontynuacja czytania. Trzykrotne wciśnięcie przycisku Informacje umożliwia odsłuchanie komunikatu o statusie baterii, po czym następuje kontynuacja czytania. Czterokrotne wciśnięcie przycisku Informacje umożliwia odsłuchanie komunikatu o statusie połączenia Wi-Fi, po czym następuje kontynuacja czytania.
- Podczas czytania książki Daisy należy wcisnąć przycisk zakładki, po czym raz za razem wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia

kolejnych komunikatów "dodaj zakładkę", "lista zakładek" i "rozpocznij oznaczanie wyróżnionej zakładki". Jeśli np. zamierza się dodać zakładkę, należy wcisnąć przycisk OK po usłyszeniu komunikatu "dodaj zakładkę". Następnym komunikatem będzie "dodano zakładkę x", po czym nastąpi kontynuacja czytania.

**Uwaga:** Po usłyszeniu komunikatu "rozpocznij oznaczanie wyróżnionej zakładki", należy wcisnąć przycisk OK i kontynuować czytanie, po czym wcisnąć przycisk Zakładka, aż do usłyszenia komunikatu "koniec zaznaczania wyróżnionej zakładki". Ponownie wcisnąć przycisk OK, by odtwarzać wyróżnione zakładki. Przerwanie odtwarzania następuje po wciśnięciu przycisku Zakładka i usłyszeniu komunikatu "zatrzymaj odtwarzanie wyróżnionych zakładek", po którym następuje kontynuacja czytania.

**Uwaga:** Po jednokrotnym wciśnięciu przycisku Zakładka podczas czytania książki Daisy słyszalny będzie komunikat "dodaj zakładkę". Po dwukrotnym wciśnięciu tego przycisku pojawi się komunikat "lista zakładek". Po trzykrotnym wciśnięciu tego przycisku, które jest równoznaczne z wciśnięciem przycisku Zakładka oraz wciśnięciem przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół, słyszalny będzie komunikat "rozpocznij zaznaczanie wyróżnionej zakładki".

- Po wciśnięciu przycisku OK podczas czytania książki Daisy słyszalny będzie komunikat "pauza". Ponowne wciśnięcie tego przycisku wznawia czytanie.

## Czytanie Ebooków

- Należy włączyć Orion Plus, przejść do katalogu głównego, wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "katalog ebook", wcisnąć przycisk OK, po czym przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, wybrać ebook. Słyszalny będzie tytuł książki i rozmiar pliku książki. By odtworzyć ebook należy wcisnąć przycisk OK.

**Uwaga:** Jeśli w katalogu Ebook znajduje się podkatalog, po usłyszeniu komunikatu "katalog Ebook", należy wcisnąć przycisk OK, by usłyszeć komunikat "podkatalog nazwa", po czym ponownie wcisnąć przycisk OK, by usłyszeć tytuł książki i rozmiar pliku książki. By odtworzyć ebook, należy po raz kolejny wcisnąć przycisk OK.

- Jeśli opcje nawigacji mają być ustawiane podczas czytania ebooka, należy wcisnąć przycisk menu, po czym raz za razem wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by usłyszeć "idź do strony", "idź do nagłówka", "głos", "prędkość", "wysokość", "głośność muzyki w tle", "wybierz muzykę w tle". Należy wybrać jedną z opcji, po czym kierować się poniższą instrukcją, by dokończyć ustawienia.
- Ustawienia opcji "idź do strony": Należy wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do tej opcji i by przejść np. do strony 15. w tym celu należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "1", po czym wcisnąć przycisk strzałka w prawo. Słyszalny będzie wówczas komunikat "10". Raz za razem należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do

usłyszenia komunikatu "15", po czym wcisnąć przycisk OK, by przejść do strony 15.

- Ustawienia opcji "idź do nagłówka": Procedura jest identyczna jak w przypadku opcji "idź do strony".
- Ustawienia "głos", "prędkość", "wysokość", "głośność muzyki w tle", "wybierz muzykę w tle": Jeśli po usłyszeniu komunikatu o opcjach wybrana zostanie "prędkość", należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, ustawić prędkość głosu, po czym wcisnąć przycisk OK w celu zapisania ustawień. Słyszalny będzie wówczas komunikat "ustawienie wykonane" i nastąpi powrót do odtwarzania ebooka.

**Uwaga:**

- Po ustawieniu prędkości czytania wybranej książki, prędkość ta będzie obowiązywać dla wszystkich ebooków.
- Po ustawieniu głosu dla wybranej książki tekstowej, głos ten będzie obowiązywać dla wszystkich książek tekstowych.
- Po ustawieniu wysokości głosu dla wybranej książki tekstowej, wysokość ta będzie obowiązywać dla wszystkich książek tekstowych.
- Ustawianie podkładu muzycznego oferuje jedynie książka tekstowa
- Poziomy głośności muzyki w tle zawierają się w następujących zakresach: 1-9, 2-8, 3-7, 4-6, 5-5, 6-4, 7-3, 8-2.
- Muzyka w tle znajduje się we wstępnych ustawieniach oznaczonych numerami 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15. w sumie do dyspozycji jest 15 podkładów muzycznych.
- Ustawiona muzyka w tle będzie obowiązywać we wszystkich plikach tekstowych.
- Gdy podczas czytania ebooków, wciskany będzie raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, słyszalne będą kolejne komunikaty "zdanie", "słowo", "literowanie", "zakładka", "idź do początku", "10%", "1%", "strona" i "akapit". Po usłyszeniu komunikatu "strona" można przejść do poprzedniej lub następnej strony wciskając przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo.

**Uwaga:** Jeśli wybrano nawigację według zakładek, wciśnięcie przycisku strzałka w lewo lub strzałka w prawo sprawi, że czytanie przeskoczy do poprzedniej lub następnej, uprzednio dodanej zakładki. Wciskanie raz za razem przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół spowoduje pojawienie się komunikatu "początek pliku" lub "koniec pliku".

- Jeśli podczas czytania ebooka wciśnięty zostanie przycisk Informacje, słyszalny będzie komunikat o numerze aktualnej strony ebooka oraz o ogólnej ilości jego stron, po czym nastąpi kontynuacja czytania. Dwukrotne wciśnięcie przycisku Informacje umożliwia odsłuchanie komunikatu o czasie i dacie, po czym następuje kontynuacja czytania. Trzykrotne wciśnięcie przycisku Informacje umożliwia odsłuchanie komunikatu o statusie baterii, po czym następuje kontynuacja czytania. Czterokrotne wciśnięcie przycisku Informacje umożliwia odsłuchanie komunikatu o statusie połączenia Wi-Fi, po czym następuje kontynuacja czytania.

- Podczas czytania książki ebooka należy wcisnąć przycisk zakładki, po czym raz za razem wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia kolejnych komunikatów "dodaj zakładkę", "lista zakładek" i "rozpocznij oznaczanie wyróżnionej zakładki". Jeśli np. zamierza się dodać zakładkę, należy wcisnąć przycisk OK po usłyszeniu komunikatu "dodaj zakładkę". Następnym komunikatem będzie "dodano zakładkę x", po czym nastąpi kontynuacja czytania.

**Uwaga:**

- Po usłyszeniu komunikatu "rozpocznij oznaczanie wyróżnionej zakładki", należy wcisnąć przycisk OK i kontynuować czytanie, po czym wcisnąć przycisk Zakładka, aż do usłyszenia komunikatu "koniec zaznaczania wyróżnionej zakładki". Ponownie wcisnąć przycisk OK, by odtwarzać wyróżnione zakładki. Przerwanie odtwarzania następuje po wciśnięciu przycisku Zakładka i usłyszeniu komunikatu "zatrzymaj odtwarzanie wyróżnionych zakładek", po którym następuje kontynuacja czytania.
- Po jednokrotnym wciśnięciu przycisku Zakładka podczas czytania ebooka słyszalny będzie komunikat "dodaj zakładkę". Po dwukrotnym wciśnięciu tego przycisku pojawi się komunikat "lista zakładek". Po trzykrotnym wciśnięciu tego przycisku, które jest równoznaczne z wciśnięciem przycisku Zakładka oraz wciśnięciem przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół, słyszalny będzie komunikat "rozpocznij zaznaczanie wyróżnionej zakładki".
- Po wciśnięciu przycisku OK podczas czytania ebooka słyszalny będzie komunikat "pauza". Ponowne wciśnięcie tego przycisku wznawia czytanie.
- Odtwarzanie plików audio i muzyki
- Należy włączyć zasilanie Orion Plus, przejść do katalogu głównego, raz za razem wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Muzyka / Audio", wcisnąć przycisk OK, po czym przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by wybrać książkę audio lub plik muzyczny. Przed odtworzeniem słyszalny będzie komunikat "książka audio lub plik muzyczny", rozmiar pliku i czas trwania. Po wciśnięciu przycisku OK rozpocznie się odtwarzanie książki audio lub muzyki.

**Uwaga:** Po usłyszeniu nazwy pliku, jego rozmiaru i czasu trwania, należy dwukrotnie wcisnąć przycisk menu, by usłyszeć komunikat "zarządzanie plikami". Po wciśnięciu przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół, pojawią się komunikaty "usuń", "wytnij", "kopiuj", "wklej" oraz "wyślij do pamięci wewnętrznej / na kartę SD". Po usłyszeniu komunikatu "usuń", należy wcisnąć przycisk OK, słyszalne będzie wówczas pytanie "usunąć plik?" By to zrobić należy ponownie wcisnąć przycisk OK. Na koniec pojawi się komunikat "plik usunięty" i nastąpi przejście do kolejnego pliku.

- Podczas odtwarzania muzyki lub książek audio należy wcisnąć przycisk menu, po czym wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by usłyszeć kolejno "wysokość", "tryb odtwarzania", "equalizer" i "prędkość". Gdy np. słyszalny będzie komunikat "tryb odtwarzania", po którym ponownie będzie wciskany przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, pojawią się kolejne komunikaty "normalny tryb odtwarzania", "tryb odtwarzania w kolejności losowej", "tryb pojedynczego odtwarzania", "tryb odtwarzania powtórz raz" i "tryb odtwarzania powtórz

wszystkie". Należy wybrać jedną z opcji, wcisnąć przycisk OK i zapisać ustawienia. Na zakończenie słyszalny będzie komunikat "ustawienie wykonane", po czym nastąpi kontynuacja odtwarzania pliku.

**Uwaga:** Po ustawieniu poszczególnych parametrów będą one obowiązywać dla wszystkich plików muzycznych lub książek audio.

- Podczas słuchania książek audio lub odtwarzania muzyki, należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół. Słyszalne będą wówczas komunikaty "skok w czasie 5 sekund", "skok w czasie 30 sekund", "skok w czasie 1 minuta", "skok w czasie 5 minut", "skok w czasie 30 minut", "skok w czasie 1 godzina", "skok czasu plik", "skok czasu zakładka" i "skok czasu przejdź do początku". Gdy np. pojawi się komunikat "skok czasu 1 minuta", należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo, by przewinąć odtwarzanie o 1 minutę do tyłu lub wcisnąć przycisk strzałka w prawo, by przewinąć odtwarzanie o 1 minutę do przodu.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku strzałka w lewo lub strzałka w prawo podczas odtwarzania książki audio lub muzyki aktywuje sterowanie przewijaniem do tyłu i do przodu.
- Podczas odtwarzania książki audio lub muzyki należy wcisnąć przycisk Informacje. Słyszalne będą wówczas komunikaty "książka audio lub plik muzyczny", "format pliku", "aktualny czas pliku", a także szczegółowe informacje, w tym nazwa pliku, aktualny czas i łączny czas pliku.
- Wciśnięcie przycisku OK podczas odtwarzania książki audio lub muzyki wstrzymuje lub zatrzymuje czytanie, zaś ponowne wciśnięcie tego przycisku wznawia je.

## Lista zakładek i historia

- Wciśnięcie przycisku Zakładka, po czym wciskanie raz za razem przycisku strzałka w lewo lub strzałka w prawo, kiedy nie są odtwarzane ani książka audio, ani muzyka, słyszalne będą komunikaty "lista wszystkich zakładek", "lista zakładek w ebookach", "lista zakładek w plikach audio" i "lista zakładek w książkach Daisy".
- Gdy np. pojawi się komunikat "Lista zakładek w ebookach", należy wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by szybko przejrzeć wszystkie książki z dodanymi zakładkami. Po wybraniu jednej z książek, pojawi się komunikat o ilości umieszczonych w niej zakładek. Po wciśnięciu przycisku OK słyszalny będzie numer aktualnej zakładki oraz numer strony. Ponowne wciśnięcie przycisku OK umożliwi powrót do czytania książki.

**Uwaga:** Należy wcisnąć przycisk Zakładka, po czym przycisk Menu, a następnie raz za razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół. Zostaną wówczas oznajmione komunikaty "usuń zakładkę" i "usuń wszystkie zakładki". Gdy np. pojawi się komunikat "usuń zakładkę", należy wcisnąć przycisk OK. Padnie wówczas pytanie "usunąć zakładkę?". Po wciśnięciu przycisku OK słyszalny będzie komunikat "zakładka usunięta".

- Po dwukrotnym wciśnięciu przycisku Zakładka, po czym wciskaniu raz za razem przycisku strzałka w lewo lub strzałka w prawo, gdy nie są odtwarzane książki lub



plik audio, słyszalne będą komunikaty "historia record", "historia ebooków", "historia plików audio" i "historia Daisy". Kiedy np. pojawi się komunikat "historia ebooków", należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by usłyszeć tytuł książki i numer strony. Wciśnięcie przycisku OK rozpoczyna odtwarzanie książki.

**Uwaga:** Po dwukrotnym wciśnięciu przycisku Zakładka, po czym wciskaniu raz za razem przycisku Menu, słyszalne będą komunikaty "usuń historię" i "usuń całą historię". Kiedy pojawi się komunikat "usuń historię", należy wcisnąć przycisk OK. Słyszalne będzie wówczas pytanie "usunąć historię?". Ponowne wciśnięcie przycisku OK usunie historię, po czym pojawi się komunikat "historia usunięta".

## Zakładka głosowa

### Zakładka głosowa w ebooku

- W katalogu głównym wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "katalog ebook", wcisnąć przycisk OK, po czym raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, wybrać ebook. Słyszalny będzie tytuł książki (jeśli nie występują w niej podkatalogi). By odtworzyć ebook należy wcisnąć przycisk OK.
- Podczas odtwarzania książki należy wcisnąć raz za razem przycisk Zakładka, aż do usłyszenia komunikatu "dodaj zakładkę". By rozpocząć nagrywanie własnej zakładki głosowej należy wcisnąć i przytrzymać przycisk nagrywania. Zwolnienie przycisku nagrywania zatrzymuje nagrywanie zakładki głosowej. Słyszalny jest wówczas komunikat "dodano zakładkę głosową", po czym następuje kontynuacja odtwarzania książki.

### Zakładka głosowa w książce Daisy

- W katalogu głównym należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "katalog Daisy", wcisnąć przycisk OK, po czym raz za razem wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i wybrać książkę. Słyszalny będzie tytuł książki (jeśli nie występują w niej podkatalogi). By odtworzyć książkę należy wcisnąć przycisk OK.
- Podczas odtwarzania książki należy wcisnąć raz za razem przycisk Zakładka, aż do usłyszenia komunikatu "dodaj zakładkę". By rozpocząć nagrywanie własnej zakładki głosowej należy wcisnąć i przytrzymać przycisk nagrywania. Zwolnienie przycisku nagrywania zatrzymuje nagrywanie zakładki głosowej. Słyszalny jest wówczas komunikat "dodano zakładkę głosową", po czym następuje kontynuacja odtwarzania książki.

**Uwaga:** Dodanie zakładki głosowej do książki audio następuje zgodnie z tą samą, powyższą procedurą.

---

## Przypomnienie głosowe

- Po włączeniu Orion Plus należy wcisnąć przycisk menu, po czym przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu o narzędziach. Następnie wcisnąć przycisk OK oraz przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Przypomnienie głosowe", po czym ponownie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do przypomnień głosowych.
- Po usłyszeniu komunikatu "brak przypomnień głosowych", należy wcisnąć przycisk menu, po czym raz za razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, słyszalne będą komunikaty "dodaj przypomnienie głosowe", "usuń przypomnienie głosowe" lub "usuń wszystkie przypomnienia głosowe". By wybrać "dodaj przypomnienie głosowe" trzeba wcisnąć przycisk OK.
- Po uzyskaniu dostępu do opcji "dodaj przypomnienie głosowe", należy wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatów "jednorazowo", "rok", "miesiąc", "dzień", "godzina", "minuta", "by nagrać, wciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania". By dodać nowe przypomnienie głosowe, po usłyszeniu komunikatu "jednorazowo" należy wciskać raz za razem przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo. Pojawiają się wówczas komunikaty "jednorazowo", "codziennie", "co tydzień", "co miesiąc", "co roku". Należy wybrać częstotliwość przypomnienia głosowego. Po usłyszeniu komunikatu "jednorazowo", trzeba wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by przejść do następnej opcji ustawień, np. do ustawienia "rok". Po oznajmieniu komunikatu "rok", należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, by ustawić opcję "rok". Ta sama procedura dotyczy ustawiania innych opcji. Słyszalny będzie komunikat "by nagrać, wciśnij i przytrzymaj klawisz nagrywania", do którego trzeba się zastosować, by dodać przypomnienie głosowe. Na zakończenie należy wcisnąć przycisk OK. Słyszalny będzie komunikat "dodano przypomnienie głosowe".
- By przejrzeć przypomnienie głosowe po jego dodaniu należy uzyskać dostęp do aplikacji "przypomnienie głosowe", po czym wcisnąć przycisk OK, a następnie raz za razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, w celu zapoznania się ze szczegółami przypomnienia głosowego.
- Gdy jest dostęp do „przypomnienia głosowego” i słyhać komunikat "przypomnienie głosowe", należy wcisnąć przycisk OK, po czym przycisk menu, następnie raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół. Słyszalne będą komunikaty "dodaj przypomnienie głosowe", "usuń przypomnienie głosowe" lub "Wyczyść wszystkie przypomnienia głosowe". Po usłyszeniu komunikatu "usuń przypomnienie głosowe" należy wcisnąć przycisk OK, a po usłyszeniu pytania "usunąć przypomnienie głosowe?", wcisnąć przycisk OK, by usunąć wybrane przypomnienie głosowe. Podobna procedura dotyczy operacji wyczyszczenia wszystkich przypomnień głosowych.

## Notatka głosowa

- Po włączeniu Orion Plus należy wcisnąć przycisk menu, po czym przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu o narzędziach. Następnie wcisnąć przycisk OK oraz przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Notatka głosowa", po czym ponownie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do notatek głosowych.
- Po usłyszeniu komunikatu "by nagrywać, wciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania, brak notatek głosowych", należy wcisnąć i przytrzymać przycisk nagrywania, by dodać notatkę głosową. Słyszalny będzie komunikat "notatka głosowa dodana".
- Po uzyskaniu dostępu do aplikacji "Notatka głosowa", słyszalny będzie komunikat "by nagrywać, wciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania", wykonać tę operację, po czym pojawi się komunikat "dodano notatkę głosową". Należy wówczas wcisnąć przycisk menu. Słyszalne będą komunikaty "usuń notatkę głosową" lub "wyczyść notatkę głosową". Gdy np. pojawi się komunikat "usuń notatkę głosową", należy wcisnąć przycisk OK. Padnie wówczas pytanie "usunąć notatkę głosową?". Po wciśnięciu przycisku OK słyszalny będzie komunikat "notatka głosowa została usunięta".

### Uwaga:

- Notatka głosowa nie może być dłuższa niż 60 sekund.
- Polecenie usuń notatkę głosową oznacza usunięcie wybranej notatki głosowej, zaś polecenie wyczyść notatkę głosową oznacza usunięcie wszystkich utworzonych notatek głosowych

## Zarządzanie plikami

- Można wybrać zarządzanie folderem lub pojedynczym plikiem zapisanym w odtwarzaczu Orion Plus.
- W tym celu należy włączyć zasilanie Orion Plus, po czym uzyskać dostęp do jednego z folderów lub plików
- Dwukrotnie wcisnąć przycisk menu, by przejść do trybu zarządzania plikami, po czym wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by wybrać "usuń", "wytnij", "kopiuj", "wklej", "wyślij do pamięci wewnętrznej / na kartę SD". Gdy np. pojawi się komunikat "usuń", należy wcisnąć przycisk OK. Padnie wówczas pytanie "usunąć plik?". Po wciśnięciu przycisku OK słyszalny będzie komunikat "plik usunięty".

### Uwaga:

- Tryb zarządzania plikami zaprojektowany w postaci pętli umożliwia powrót do punktu wyjścia poprzez wciskanie przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół.
- Plik wybrany z pamięci wewnętrznej można wysłać wyłącznie na kartę SD, zaś plik wybrany z karty SD można wysłać wyłącznie do pamięci wewnętrznej.

- Po podłączeniu do odtwarzacza Daisy zewnętrznego dysku flash, pliki lub foldery z tego dysku można wysyłać wyłącznie do pamięci wewnętrznej

## Mówiący kalkulator

- Po włączeniu Orion Plus należy wcisnąć przycisk menu, po czym przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu o narzędziach. Następnie wcisnąć przycisk OK oraz przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "kalkulator", po czym ponownie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do mówiącego kalkulatora.
- Dostępne są cztery proste działania matematyczne - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
- By zrozumieć logikę działania kalkulatora, należy zapoznać się z poniższymi przykładami.

### Przykład pierwszy: $20+20=40$

- Należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "2", po czym wcisnąć przycisk OK, a następnie raz za razem wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "0". Po kolejnym wciśnięciu przycisku strzałka w prawo oznajmiony zostanie komunikat "20". w przypadku niezapamiętania poprzedniej cyfry należy ponownie wcisnąć przycisk strzałka w prawo, by usłyszeć wprowadzoną cyfrę.
- Wcisnąć raz za razem przycisk menu, aż do usłyszenia komunikatów "plus", "odejmowanie", "mnożenie", "dzielenie" i "równa się". Po usłyszeniu komunikatu "plus" wcisnąć przycisk strzałka w prawo. Pojawi się komunikat "20 plus". Po powtórnym wciśnięciu przycisku strzałka w prawo, ponownie słyszalny będzie komunikat "20 plus".
- Należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "2", po czym wcisnąć przycisk OK, a następnie raz za razem wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "0". Po kolejnym wciśnięciu przycisku strzałka w prawo oznajmiony zostanie komunikat "20 plus 20". Po powtórnym wciśnięciu przycisku strzałka w prawo, ponownie słyszalny będzie komunikat "20 plus 20".
- Wcisnąć raz za razem przycisk menu, aż do usłyszenia komunikatu "równe", a następnie wcisnąć przycisk OK. Pojawi się wówczas komunikat "20 plus 20 równe 40", po którym można wcisnąć przycisk strzałka w prawo, by ponownie usłyszeć komunikat "20 plus 20 równe 40". Jeśli ponownie wciśnięty zostanie przycisk OK, słyszalny będzie komunikat "40". Wciśnięcie przycisku strzałka w lewo spowoduje rozpoczęcie nowego zadania obliczeniowego.

### Przykład drugi: $22.5+22.5=45$

- Należy wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "2", wcisnąć przycisk OK, po czym wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia kolejnego komunikatu "2", wcisnąć przycisk OK, po czym ponownie wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół do momentu usłyszenia komunikatu "kropka". Następnie wcisnąć przycisk OK, raz za razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się komunikatu "5". Wcisnąć przycisk strzałka w prawo, by usłyszeć komunikat "22,5". w przypadku niezapamiętania cyfry "22,5" należy wcisnąć przycisk strzałka w prawo, by ponownie usłyszeć "22,5".
- Wciskać raz za razem przycisk menu, aż do usłyszenia komunikatów "plus", "odejmowanie", "mnożenie", "dzielenie" i "równe". Po usłyszeniu komunikatu "plus" wcisnąć przycisk strzałka w prawo. Pojawi się komunikat "22,5 plus". Po powtórnym wciśnięciu przycisku strzałka w prawo, ponownie słyszalny będzie komunikat "22,5 plus".
- Należy wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "2", wcisnąć przycisk OK, po czym wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia kolejnego komunikatu "2", wcisnąć przycisk OK, po czym ponownie wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół do momentu usłyszenia komunikatu "kropka". Następnie wcisnąć przycisk OK, raz za razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się komunikatu "5". Wcisnąć przycisk strzałka w prawo, by usłyszeć komunikat "22,5 plus 22,5". By ponownie usłyszeć komunikat "22,5 plus 22,5" należy po raz kolejny wcisnąć przycisk strzałka w prawo.
- Wciskać raz za razem przycisk menu, aż do usłyszenia komunikatu "równe", a następnie wcisnąć przycisk OK. Pojawi się wówczas komunikat "22,5 plus 22,5 równe 45", po którym można wcisnąć przycisk strzałka w prawo, by ponownie usłyszeć komunikat "22,5 plus 22,5 równe 45". Jeśli ponownie wciśnięty zostanie przycisk OK, słyszalny będzie komunikat "45". Wciśnięcie przycisku strzałka w lewo spowoduje rozpoczęcie nowego zadania obliczeniowego.

### Minutnik (Mówiący timer)

- Po włączeniu Orion Plus należy wcisnąć przycisk menu, po czym wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "minutnik". Następnie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do tej aplikacji, słyszalne będą wówczas komunikaty "odliczanie 30 minut", "30 minut zdefiniowane przez użytkownika", "sprawdzenie", "usuń dane" i "przypomnij za 15 minut".
  - Po usłyszeniu komunikatu "odliczanie 30 minut" naciśnij przycisk OK. Słyszalny będzie wówczas komunikat "początek", po którym należy wcisnąć dowolny przycisk z wyjątkiem przycisków menu i wyjścia. Pojawi się komunikat "upłynął"
-

---

czas x minut, pozostały czas x minut". By rozpocząć nowe odliczanie należy wcisnąć przycisk menu lub przycisk wyjścia. Słyszalny będzie wówczas komunikat "anulowano, upłynął czas x minut". Należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół aż do pojawienia się komunikatu "odliczanie 30 minut".

**Uwaga:**

- Po usłyszeniu komunikatu "odliczanie 30 minut", należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, by ustawić opcję odliczania czasu. Rozpocząć odliczanie wciskając przycisk OK.
- Po usłyszeniu komunikatu "30 minut zdefiniowane przez użytkownika" należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, aż do usłyszenia komunikatu "xx minut zdefiniowane przez użytkownika". Wybrać preferowaną opcję i wcisnąć przycisk OK, by rozpocząć odliczanie czasu.
- Po usłyszeniu komunikatu „sprawdzenie”, należy wcisnąć przycisk ok raz za razem. Słyszalne będą komunikaty "x minut ogółem dziś", "x minut ogółem w tym miesiącu", "x minut ogółem w tym roku", "x minut ogółem w zeszłym roku". Zamiennie można wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, by usłyszeć kolejne komunikaty "x minut ogółem dziś", "x minut ogółem w tym miesiącu", "x minut ogółem w tym roku", "x minut ogółem w zeszłym roku".
- Wciśnięcie przycisku OK po usłyszeniu komunikatu "usuń dane" usuwa je. Słyszalny będzie wówczas komunikat "Dane usunięte".
- Po usłyszeniu komunikatu "przypomnij za 15 minut" należy wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, słyszalne będą komunikaty "przypomnij za 15 minut" lub "przypomnij za 30 minut".

## Mówiący kompas

- Po włączeniu Orion Plus należy wcisnąć przycisk menu, po czym wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Narzędzia", wcisnąć przycisk OK, po czym ponownie wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się komunikatu "kompas", po którym należy wcisnąć przycisk OK. Po kolejnym wciśnięciu przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół, słyszalne będą komunikaty "oznajmij kierunek według kompasu", "kalibruj kompas" i "przywróć domyślne ustawienia kalibracji". Po usłyszeniu komunikatu "oznajmij kierunek według kompasu", należy wcisnąć przycisk OK, by uzyskać powiadomienie o kierunku.

**Uwaga:** Nie jest zalecane samodzielne kalibrowanie kompasu.

## Zarządzanie dyskiem

- Po włączeniu Orion Plus należy wcisnąć przycisk menu, po czym wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Narzędzia". Następnie wcisnąć przycisk OK, po czym znów wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Zarządzanie dyskiem". Po raz kolejny wcisnąć przycisk OK i po raz kolejny

wcisnąć raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by usłyszeć komunikaty "formatuj pamięć wewnętrzną" i "formatuj kartę SD". Po usłyszeniu "formatuj pamięć wewnętrzną" należy wcisnąć przycisk OK. Słyszalny będzie komunikat "Ostrzeżenie! Formatowanie usunie wszystkie dane. By potwierdzić, wciśnij przycisk strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w lewo i strzałka w prawo".

**Uwaga:** Jeśli nie jest to konieczne, zdecydowanie nie zaleca się formatowania pamięci wewnętrznej. Po usłyszeniu komunikatu "Ostrzeżenie! Formatowanie usunie wszystkie dane. By potwierdzić, wciśnij przycisk strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w lewo i strzałka w prawo", w celu sformatowania należy wcisnąć przycisk strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w lewo i strzałka w prawo w wymienionej kolejności. w przeciwnym razie formatowanie się nie powiedzie.

## Dane techniczne i ostrzeżenia

Element	Dane techniczne
Wymiary	123 x 60 x 17 mm
Waga	115 gram
Bateria	Wbudowana bateria
Język	Angielski i inne, w zależności od TTS
Protokół USB	USB 2.0
Wbudowana pamięć flash	Od 4 GB do 32 GB
Zewnętrzna karta SD	Od 1 GB do 32 GB
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C

### Ostrzeżenia:

- Odtwarzacz Daisy należy chronić przed niekorzystnym wpływem środowiska, wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Należy unikać uderzania odtwarzaczem Daisy, jego upuszczania lub zginiatania.
- Zabronione jest czyszczenie odtwarzacza Daisy przy pomocy detergentów lub roztworu alkoholu etylowego.

## Rozwiązywanie problemów

Lista awarii	Przyczyny	Rozwiązanie
Nie można włączyć lub wyłączyć urządzenia	Niski poziom naładowania baterii	Należy niezwłocznie naładować baterię
Zmniejszona żywotność baterii	- Poziom naładowania baterii jest niski. - Częste korzystanie z głośnika.	- Należy niezwłocznie naładować baterię. - Należy użyć słuchawek.

	- Stały dostęp do Internetu.	- Zalecane jest odłączenie Internetu, gdy nie jest używany.
Przycisk nie odpowiada	Uszkodzenie	Należy wcisnąć i przytrzymać przez 8 sekund przycisk włączania / wyłączania
Transfer pliku nie powiódł się	Kabel USB został odłączony	Należy ponownie podłączyć kabel USB
Automatyczne wyłączenie	- Niewłaściwy interwał czasu automatycznego wyłączenia. - Niski poziom naładowania baterii.	- Należy dostosować czas automatycznego wyłączenia. - Należy niezwłocznie naładować baterię.
Wyłączona głośność, głośność zbyt mała lub zbyt duża	Nieprawidłowy poziom głośności	Należy dostosować poziom głośności
Zbyt niska głośność nagrywania	- Zbyt duża odległość od mikrofonu. - Nieprawidłowy poziom głośności nagrywania.	- Należy przybliżyć mikrofon podczas nagrywania. - Należy dostosować poziom głośności.
Zakłócenia radiowe i niska jakość	- Słaby sygnał, prawdopodobnie zbyt daleko od stacji radiowej lub sygnał zakłócający w pobliżu. - Brak podłączonych słuchawek spełniających funkcję anteny.	- Należy wybrać stację o silnym sygnale. - Dla uzyskania lepszego efektu należy podłączyć słuchawki.

**Uwaga:**

- Jeśli odtwarzacz Daisy ulegnie awarii, należy wcisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez 10 sekund w celu zresetowania.
- Jeśli wystąpi poważny problem, należy spróbować uaktualnić oprogramowanie postępując zgodnie z instrukcjami. Jeśli urządzenie nadal nie działa, konieczne będzie wysłanie go do producenta w celu dalszej oceny.



## Dodatek A

1. Poniżej znajduje się łącze do radia internetowego i podcastu umożliwiające zapoznanie się z oprogramowaniem do tworzenia plików .m3u: <https://files.secureserver.net/0s5gb0agZELk8U>
2. By uzyskać więcej informacji, jak tworzyć i zapisywać pliki .m3u dla aplikacji radia internetowego i podcastów, należy skontaktować się z dostawcą.
3. Aplikacja radio internetowe i podcast korzystają z tego samego oprogramowania do tworzenia plików .m3u.

### Uwaga:

- Plik .m3u utworzony dla aplikacji radio internetowe powinien być zapisany w katalogu radia internetowego.
- Plik .m3u utworzony dla aplikacji Podcast powinien być zapisany w katalogu Wstępnie zapisane, w którym znajduje się katalog PodcastReader.

## Dodatek B - edycja nagranych plików

Podczas odtwarzania pliku należy wcisnąć przycisk menu, po czym wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "edytuj nagranie", wcisnąć przycisk OK, by przejść do trybu edycji pliku.

### Funkcje przycisku zostały zmienione i zdefiniowane jak niżej:

- Przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół: wybór trybu nawigacji
- Przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo: Krótkie wciśnięcie, akcja przeskakowania dla wybranej opcji nawigacji
- Długie wciśnięcie - przewijanie do przodu lub do tyłu, zwolnienie przycisku - zatrzymanie odtwarzania, wygodne do wybierania miejsca edycji
- Przycisk nagrywania: Uruchomienie nagrywania
- Przycisk menu: usunięcie wybranej zawartości
- Przycisk Muzyka: Ustawienie punktu początkowego
- Przycisk Radio Ustawienie punktu końcowego
- Przycisk Zakładka: anulowanie zaznaczenia

### Wskazówki dotyczące działania:

#### Usuń zawartość:

- Podczas odtwarzania od punktu A, należy wcisnąć przycisk Muzyka i wybrać punkt A jako punkt początkowy.
  - Kontynuować odtwarzanie do punktu B, wcisnąć przycisk Radio i wybrać punkt B jako punkt końcowy.
-

- By usunąć zawartość od punktu a do punktu B należy wcisnąć przycisk menu.

**Wstaw zawartość:**

- Po pierwsze nie należy wybierać treści, jeśli wybór został dokonany należy wcisnąć przycisk Zakładka i anulować wybór.
- Wcisnąć przycisk nagrywania, by je rozpocząć. Wcisnąć przycisk nagrywania ponownie, by je zakończyć. Nowe nagranie zostanie umieszczone w bieżącym pliku nagrania. Zostanie on zapisany automatycznie i będzie można go odtworzyć od edytowanej pozycji.

**Pokryj zawartość:**

- Podczas odtwarzania od punktu a należy wcisnąć przycisk Muzyka i ustawić punkt początkowy A.
- Kontynuować odtwarzanie do punktu B, wcisnąć przycisk Radio i wybrać punkt B jako punkt końcowy.
- Wciśnięcie przycisku Nagrywanie rozpoczyna nagrywanie, zaś jego ponowne wciśnięcie - kończy je. Oryginalne nagranie z punktu a do punktu B zostanie zastąpione nowym nagraniem. Zostanie ono zapisane automatycznie i będzie można je odtworzyć od edytowanej pozycji.